

Gebruiksaanwijzing / handleiding

Bona S20 Vacuum stofzuiger voor Bona Buffer



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59 F: 02/721 17 11
infobelgium@bona.com www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864 F: 023-5421306
bona.nl@bona.com www.bona.com



Lees de handleiding voordat u de stofzuiger



Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor het bedienend personeel.

- Lees eerst deze gebruiksaanwijzing, voordat u de zuiger in gebruik neemt. U vindt hierin belangrijke instructies over gebruik, veiligheid en onderhoud van het apparaat.
- Hierdoor beheerst u het apparaat volledig. Dit is veiliger voor uzelf en voorkomt onnodige schade aan uw machine.
- De fabrikant / importeur is niet verantwoordelijk voor schade aan personen of zaken die ontstaat door verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud aan de machine.**



Veiligheidsvoorschriften

Voor uw veiligheid

- Voordat u de stofzuiger in gebruik stelt dient u deze gebruiksaanwijzing door te lezen.
- Bewaar deze daarna op een makkelijk toegankelijke plaats. De stofzuiger mag alleen gebruikt worden door personen die over de werkwijze geïnstrueerd zijn en uitdrukkelijk opdracht hebben om met de machine te werken.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen of door personen met weinig ervaring en/of kennis tenzij zij onder toezicht staan of instructies over het gebruik van het apparaat hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Houd kinderen altijd onder toezicht om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

- Deze stofzuiger is niet geschikt voor het opzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen, -vloeistoffen of stoffen die kunnen exploderen of ontbranden!



Algemeen

Het gebruik van deze stofzuiger is onderworpen aan de geldende nationale voorschriften voor veiligheid en arbeidsomstandigheden. Naast de bepalingen in deze gebruiksaanwijzing en de algemeen geldende regels voor het voorkomen van risico's gelden de algemeen aanvaardde regels voor veilig en professioneel werken. Iedere ondeskundige handeling moet vermeden worden.



Het beoogde gebruik

- De stofzuiger is alleen geschikt voor het opzuigen van droog stof. Hij moet voorzien zijn van een stofzak. De stofzuiger kan m.b.v. een stofzak ook droog stof opzuigen en zonder deze alleen vloeistoffen.
- Ledere andere gebruikstoepassing geldt als niet geschikt. Voor de door verkeerd gebruik van deze zuiger ontstane schade is de fabrikant niet aansprakelijk, het risico draagt alleen de gebruiker.
- Tot het juiste gebruik van de zuiger hoort ook het regelmatig laten uitvoeren van onderhoud alsmede het direct laten repareren van alle storingen en schade.
- Het is hierbij belangrijk dat wordt nagegaan of aan de fundamentele veiligheidsvoorwaarden is voldaan.
- Ondeskundig uitgevoerde veranderingen of reparaties kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk gesteld kan worden.
- Er moet vooraf gecontroleerd worden of de vloer geschikt is om met deze machine bewerkt te worden.
- Voor schade welke ontstaan aan machine en gereinigde vloer door het gebruik van niet geschikte reinigingsproducten kan de fabrikant/ leverancier van de machine niet aansprakelijk gesteld worden.



Produktaansprakelijkheid

De gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de stofzuiger alleen gebruikt mag worden voor het doel waarvoor ze ontworpen is. Voor het geval dat deze stofzuiger niet juist wordt gebruikt, gebeurt dat alleen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor de fabrikant vervalt daarmee ogenblikkelijk.



Bronnen van gevaar

- Pas op voor trappen en drempels, opdat de machine niet omvalt of naar beneden valt.



Erkende servicemedewerkers


- Deze stofzuiger mag alleen onderhouden en gerepareerd worden door personen die over de noodzakelijke vakbekwaamheid beschikken en daartoe zijn aangesteld.



Ingebruikstelling


- De instructie over de veiligheidsvoorschriften, het onderhoud en het gebruik en de ingebruikstelling dient door een daartoe aangestelde vakman te geschieden.
- Gebeurt dit niet dan is de koper verantwoordelijk voor de juiste instructie naar de gebruiker.

Omschrijving onderdelen S 20

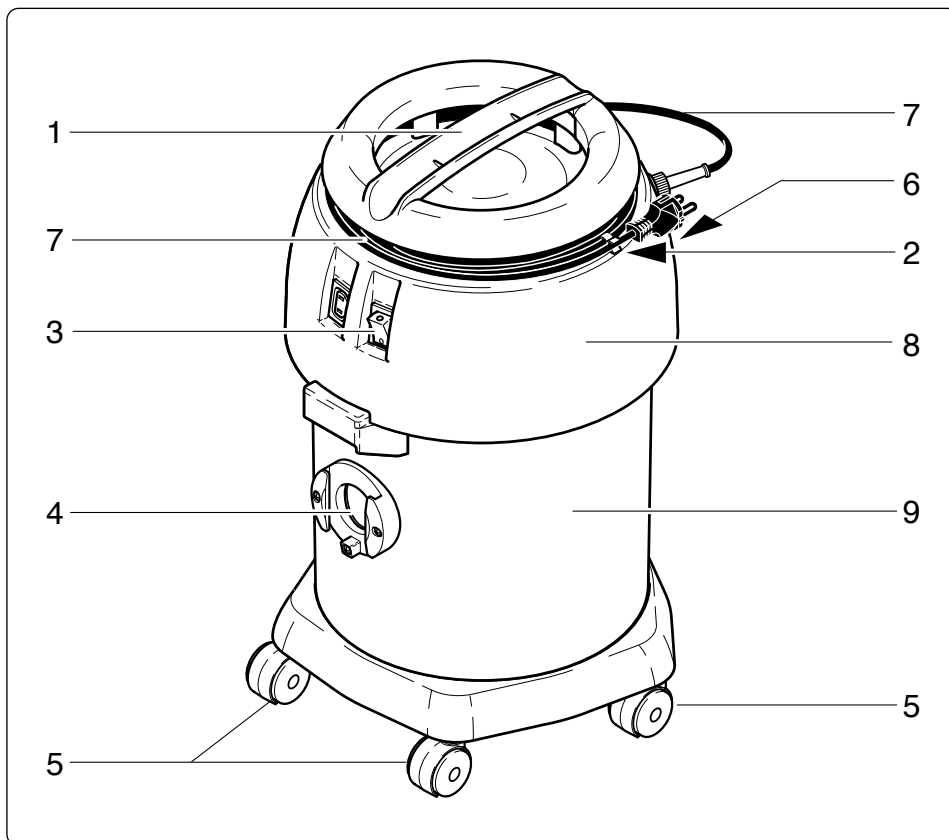

Droog stofzuiger

- 1 Handgreep
- 2 Snoerklem
- 3 Aan/uit schakelaar
- 4 Slangaansluiting
- 5 Zwenkwielen
- 6 Ketelklem
- 7 Netsnoer
- 8 Motorhuis met geluidsreductie
- 9 Ketel

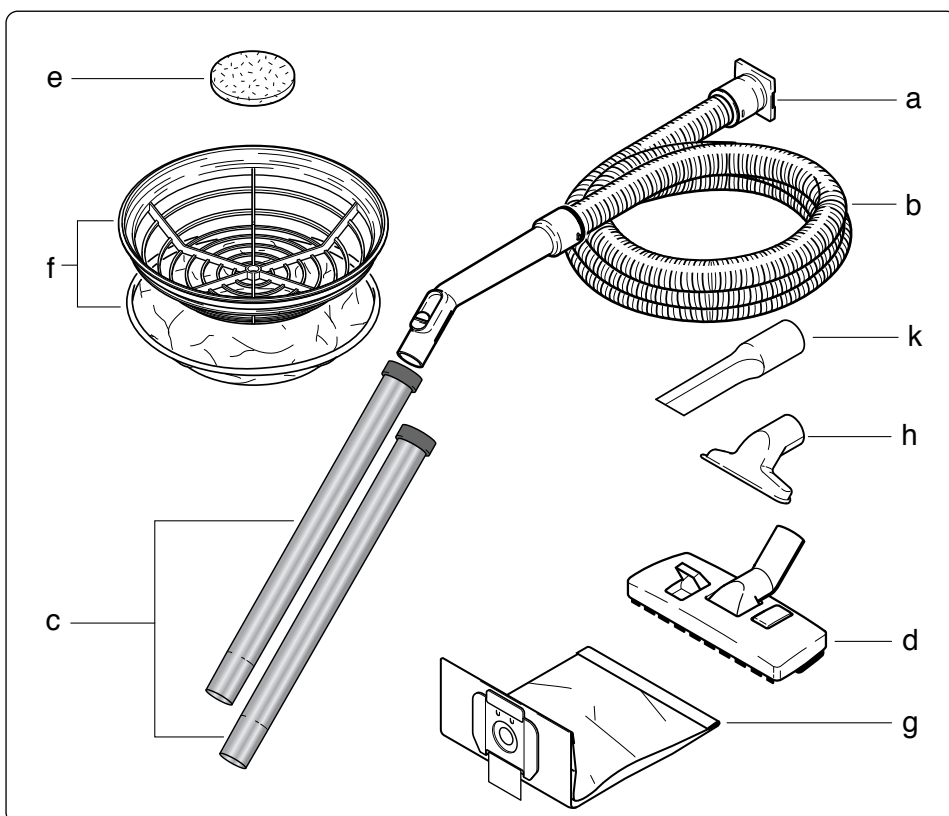


Accessoires

- a Slangmof
- b Zuigslang
- c 2-delige zuigbuis
- d Kombi-vloermond
- e Motorbeschermingsfilter
- f Filterkorf met katoenen hoed
- g Dubbelwandige stofzak
- h Meubelmondstuk
- k Spleetzuiger

Ingebruikname

S 20 Stofzuiger met papieren stofzakken

De Stofzuiger S 20 met papieren stofzak is niet geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen en gezondheidsschadelijke stoffen- of stoffen die kunnen exploderen of ontbranden.

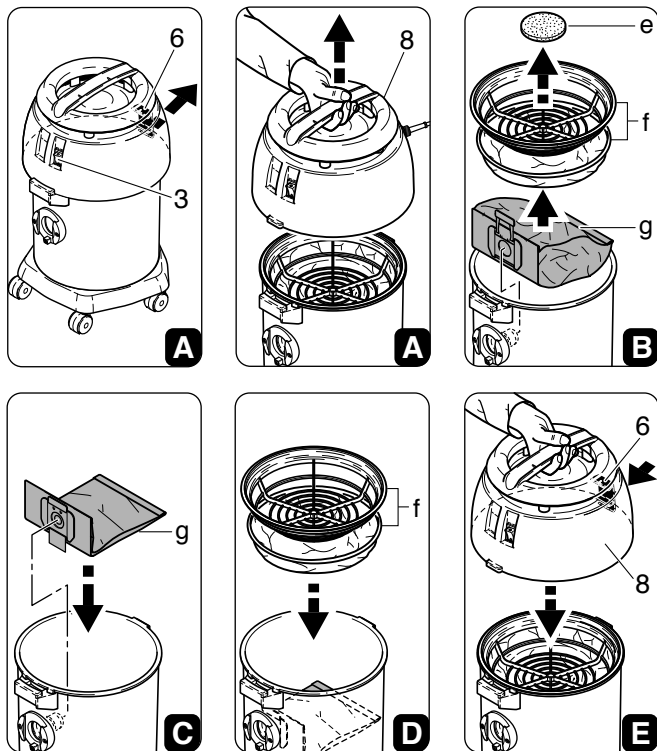

Vervangen van de stofzak


- A Het apparaat is voorzien van een dubbelwandige papieren stofzak (g) van ongebleekt papier. Deze dubbelwandige stofzak garandeert een continue hoge zuigkracht. Trek de ketelklem (6) naar boven en til het motorhuis (8) van de ketel.
- B Filter mand met katoenen doek (f) eruit te halen. Gevulde papieren zak (g) wordt verwijderd. Zorg ervoor dat de motor bescherming filter (e) wordt gebruikt.
- C De nieuwe stofzak openvouwen en de rubberen ring over de slangaansluiting trekken.
- D Filter mand met katoenen doek (f) en reinig indien nodig. Het schoonmaken van de filter mand te verwijderen en te wassen met 30 °. Katoenen doek en laten drogen teruggeplaatst.
- E Plaats het motorhuis (8) op de ketelen druk de ketelklem (6) weer aan.

Wikkel het netsnoer (7) volledig af. Monteer de gewenste accessoires.

Door het inschakelen van de aan/uit schakelaar (3) kunt u met het zuigen beginnen.

S 21 Stofzuiger met papieren stofzakken

De Stofzuiger S 21 met papieren stofzak is niet geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen en gezondheidsschadelijke stoffen- of stoffen die kunnen exploderen of ontbranden.

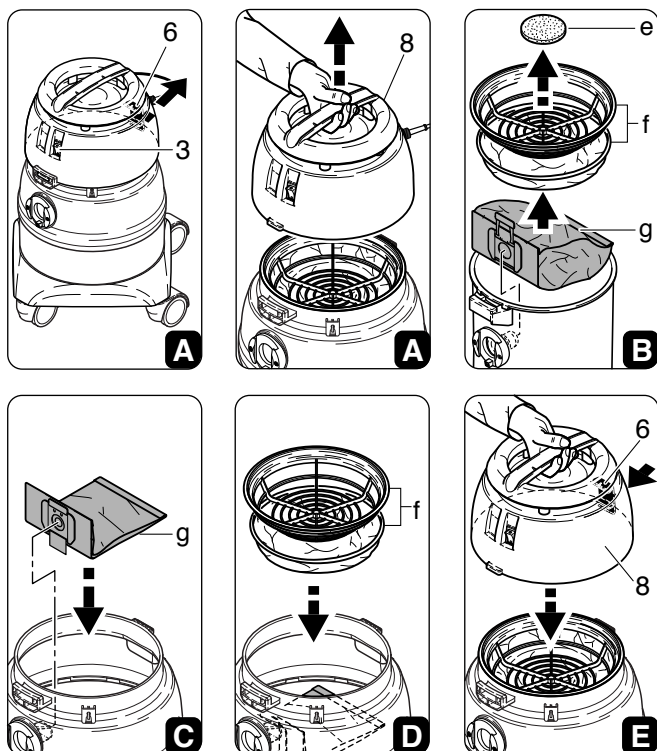

Vervangen van de stofzak

- A Het apparaat is voorzien van een dubbelwandige papieren stofzak (g) van ongebleekt papier. Deze dubbelwandige stofzak garandeert een continue hoge zuigkracht. Trek de ketelklem (6) naar boven en til het motorhuis (8) van de ketel.
- B Filter mand met katoenen doek (f) eruit te halen. Gevulde papieren zak (g) wordt verwijderd. Zorg ervoor dat de motor bescherming filter (e) wordt gebruikt.
- C De nieuwe stofzak openvouwen en de rubberen ring over de slangaansluiting trekken.
- D Filter mand met katoenen doek (f) en reinig indien nodig. Het schoonmaken van de filter mand te verwijderen en te wassen met 30 °. Katoenen doek en laten drogen teruggeplaatst.
- E Plaats het motorhuis (8) op de ketelen druk de ketelklem (6) weer aan.

Wikkel het netsnoer (7) volledig af. Monteer de gewenste accessoires.

Door het inschakelen van de aan/uit schakelaar (3) kunt u met het zuigen beginnen.

Einde van de werkzaamheden/onderhoud

- Apparaat uitschakelen.
- Netsnoer uit wandcontactdoos nemen.
- Ketel legen. Ketel met schoonwater naspoelen.
- Ketel met een doek drogen.
- Het apparaat mag niet met een hogedrukreiniger of een waterstraal schoongespoten worden.
- Bij reparaties alleen originele onderdelen toepassen.
- Onderhoud en reparaties alleen laten uitvoeren door erkende service medewerkers.

Bij een zorgvuldige behandeling zult u lang plezier hebben van uw stof- / waterzuiger.






Hulp bij storingen

 Bij reparaties aan het apparaat de stekker uit de wandcontactdoos nemen!

 Voer alleen onderhoud en reparatiewerkzaamheden uit die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.

Laat service en reparatiewerkzaamheden, in het bijzonder het opheffen van elektrische storingen, uitvoeren door monteurs of andere vakbekwame krachten.

De volgende aanwijzingen helpen bij het foutzoeken en het oplossen van storingen.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Apparaat zuigt niet	 Geen spanning	● Steek de stekker te controleren.
Onvoldoende zuigkracht	 Zuigt valse lucht	● Reinig het filter.
	 Gat in zuigslang / verstopt	● Reinig het zuigslang.
	 Stofzak is vol	● Vervang het papier filterzak.
	 Zuigkop (8) is niet correct geïnstalleerd	● Zuigkop (8) ingesteld.
Werkt het apparaat ondanks deze aanwijzingen niet goed, waarschuw dan een servicemonteur.		

Technische gegevens

S 20

Spanning	230 V	
Natuurlijke aanzuiging	1100 W	
Zuigkracht (vacuüm)	200 mbar	
Inhoud stoffilter zakken	10 lt	
Nuttig volume	14,5 lt	
Kabellengte	10 m	
Zwenkwielen	5	
Gewicht zonder toebehoren	10 kg	
Afmetingen L / B / H	38 / 38 / 59 cm	
Geluidsrukniveau	65 dB (A)	

Opslag

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt dient deze droog en onder normale omstandigheden (**niet onder 0°**) bewaard te worden.