

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Poniżej znajduje się pełna lista dostępnych instrukcji czyszczenia i konserwacji podłóg drewnianych.

POW-C	Podłoga olejowoskowana - czyszczenie
POW-GC	Podłoga olejowoskowana - gruntowne czyszczenie
POW-O	Podłoga olejowoskowana - ochrona
POW-NW	Podłoga olejowoskowana - nowa warstwa

PL-C	Podłoga lakierowana - czyszczenie
PL-GC	Podłoga lakierowana - gruntowne czyszczenie
PL-O	Podłoga lakierowana - ochrona
PL-NW	Podłoga lakierowana - nowa warstwa

PO-C	Podłoga olejowana - czyszczenie
PO-GC	Podłoga olejowana - gruntowne czyszczenie
PO-O	Podłoga olejowana - ochrona
PO-NW	Podłoga olejowana - nowa warstwa

PS-C	Podłoga sportowa - czyszczenie
PS-GC	Podłoga sportowa - gruntowne czyszczenie
PS-O	Podłoga sportowa - ochrona
PS-NW	Podłoga sportowa - nowa warstwa


T-GC	Taras drewniany - gruntowne czyszczenie
T-O	Taras drewniany - ochrona
T-NW	Taras drewniany - nowa warstwa

Gruntowne czyszczenie

Taras drewniany (olejowany)

Instrukcja



T-GC

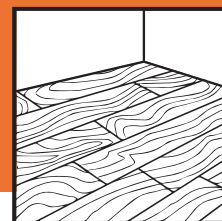

© A.I.S.E

Bona PowerScrubber w połączeniu z Bona Deep Clean Solution szybko i skutecznie czyści drewniane deski tarasowe. Głębokie czyszczenie nie jest samodzielną procedurą, ponieważ część ochrony powierzchni jest usuwana podczas tego procesu, dlatego po głębokim czyszczeniu należy nałożyć nową warstwę oleju. Jeśli powierzchnia jest nadal niedoczyszczona, wykonaj powtórnie głębokie czyszczenie przy użyciu niskiego nacisku. W przypadku mocno zabrudzonego lub zbutwiałego drewna użyj Bona PowerScrubber z pełną mocą.

- Przymocuj pomarańczowe szczotki do Bona PowerScrubber.
- Napełnij zbiornik 1 litrem Bona Deep Clean Solution i 9-cioma litrami wody.
- Ustaw nacisk kontaktowy na średni lub wysoki.
- Spłucz taras wodą, aby powierzchnia była mokra.
- Czyść taras systematycznie przesuwając maszynę wzdłuż desek.
- Opłucz taras wodą.
- Pozostaw do wyschnięcia, a następnie nałóż olej Bona Decking Oil.

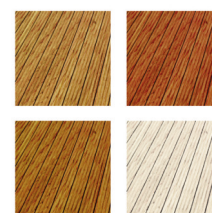


Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com

Ochrona

Taras drewniany (olejowany)

Instrukcja


T-O

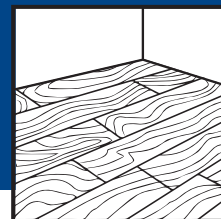

© A.I.S.E

Jeśli powierzchnia jest nadal względnie niezniszczona, wówczas można przeprowadzić proces konserwacji. Jeśli jednak na tarasie jest szare, zbutwiałe drewno, konieczny jest pełen proces olejowania (patrz T-NW).

- Wyczyść deskę zgodnie z procesem T-GC i pozwól powierzchni całkowicie wyschnąć.
- Nanieść ciekłą, równomierną warstwę Bona Decking Oil na część tarasu za pomocą szerokiej szczotki lub innego odpowiedniego aplikatora. Pracuj na całej długości desek.
- Po ok. 10-15 minut usuń nadmiar oleju bawełnianą szmatką. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą maszyny do polerowania z tkaniną owiniętą wokół podkładki.
- Kontynuuj z pozostałymi sekcjami, aż cały taras zostanie pokryty olejem.
- Powierzchnia powinna być gotowa do lekkiego użytkowania po 12 godzinach (w 20 °C / 60% wilgotności względnej), chociaż 24 godziny są potrzebne do uzyskania pełnej odporności. W przypadku deszczu występującego przed wyschnięciem tarasu może być konieczne ponowne nałożenie cienkiej warstwy oleju.

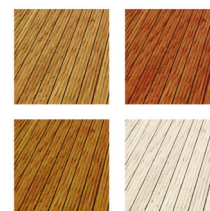

Ochrona


Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com

Nowa warstwa

Taras drewniany (olejowany)

Instrukcja

T-NW

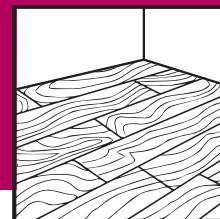

© A.I.S.E

Nałożenie nowej warstwy ochronnej jest konieczne, gdy powierzchnia została uszkodzona przez działanie promieni słonecznych. Aby przywrócić naturalne piękno, zniszczone i zepsute włókna drzewne należy usunąć przed zastosowaniem oleju Bona Decking Oil. Jest to szybkie i łatwe dzięki maszynie Bona PowerScrubber.



© A.I.S.E

- Przymocuj pomarańczowe szczotki walcowe do Bona PowerScrubber.
- Napełnij zbiornik płynem Bona Deep Clean Solution i wodą w stosunku 1 litr płynu na 9 litrów wody.
- Ustaw docisk szczotki na wysoki.
- Spłucz taras wodą. Upewnij się, że jest dokładnie mokry.

Aby wyczyścić taras, pracuj maszyną systematycznie

- wzdłuż desek.

Opłucz taras czystą wodą.

- Pozwól powierzchni dokładnie wyschnąć.
- Nałóż cienką, równomierną warstwę Bona Decking Oil
- pracując w sekcjach. Za pomocą szerokiego pędzla lub innego odpowiedniego aplikatora nakładaj na całej długości desek.

Po ok. 10-15 minut usuń nadmiar oleju bawełnianą

- szmatką. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą maszyny do polerowania z tkaniną owiniętą wokół podkładki.

- Kontynuuj z pozostałymi sekcjami, aż cała deska zostanie przetworzona.
- Powierzchnia powinna być gotowa do lekkiego użycia po 12 godzinach (w 20 ° C / 60% wilgotności względnej), chociaż do uzyskania pełnej sprężystości wymagane są 24 godziny. W przypadku deszczu przed suszeniem może być konieczne ponowne nałożenie cienkiej warstwy oleju.



1:9



Więcej informacji znajdziesz w kartach technicznych produktów na bona.com