


Instrucțiuni de Întreținere

Mai jos este o listă completă cu instrucțiunile de întreținere disponibile, alăturat cu abreviațiile necesare pentru identificarea rapidă a tratamentului adecvat

WH-C	Parchet Hard Wax Oil Curățare
WH-DC	Parchet Hard Wax Oil Curățare Profundă
WH-P	Parchet Hard Wax Oil Protejare
WH-RC	Parchet Hard Wax Oil Reacoperire
WL-C	Parchet Lăcuit Curățare
WL-DC	Parchet Lăcuit Curățare Profundă
WL-P	Parchet Lăcuit Protejare
WL-RC	Parchet Lăcuit Reacoperire
WO-C	Parchet Uleiat Curățare
WO-DC	Parchet Uleiat Curățare Profundă
WO-P	Parchet Uleiat Protejare
WO-RC	Parchet Uleiat Reacoperire
WS-C	Parchet Sport Curățare
WS-DC	Parchet Sport Curățare Profundă
WS-P	Parchet Sport Protejare
WS-RC	Parchet Sport Reacoperire
WD-DC	Lemn Decking Curățare Profundă
WD-P	Lemn Decking Protejare
WD-RC	Lemn Decking Reacoperire

Instrucțiuni de Curățare Profundă WD-DC

Lemn Decking (Uleiat)

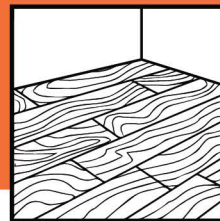


© A.I.S.E

Bona PowerScrubber împreună cu Bona DeepClean W curăță rapid și eficient deckul de lemn uleiat. Curățarea profundă nu este un proces de sine stătător, deoarece în timpul spălării se îndepărtează parțial din protecția podelei, astfel este necesar aplicarea unui strat nou de ulei după spălarea profundă. Dacă suprafața este încă intactă, atunci efectuați o spălare profundă delicată cu presiune redusă. Pentru suprafețele excesiv de îmbâcsite sau deteriorate, folosiți Bona PowerScrubber la putere maximă.



- Atașați periile portocalii la Bona PowerScrubber.
- Umpleți rezervorul cu 1 litru de Bona DeepClean W și 9 litri de apă.
- Setați periile la nivel de presiune medie sau ridicată.
- Stropiți deckul cu apă, astfel încât să rămână ud.
- Spălați deckul, deplasându-vă sistematic cu mașina pe lungimea lamelelor.
- Clătiți deckul cu apă.
- Lăsați să se usuce iar apoi aplicați ulei Bona Decking Oil.

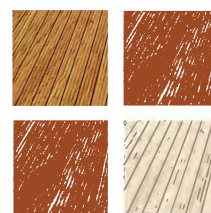


Curățare Profundă (B)

Instrucțiuni de Protejare

Lemn Decking (Uleiat)

WD-P

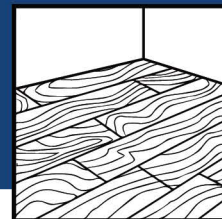

© A.I.S.E

Protejare (C)


Dacă suprafața este relativ intactă, atunci se poate efectua doar o simplă uleiare de întreținere. Totuși, dacă deckul are culoare gri, prezintă semne de uzură, atunci este necesară o re-uleire completă (vezi WO-RC).

- Spălați deckul conform procedurii WO-DC și apoi lăsați să se usuce complet.
- Pe o secțiune a podelei, aplicați un strat subțire și uniform de Bona Decking Oil cu o pensulă lată sau alt aplicator adecvat. Lucrați pe întreaga lungime a lamelei.
- După aprox. 10-15 minute, ștergeți surplusul de ulei folosind o lavetă de bumbac. Această operațiune se poate face manual sau cu o mașină monodisc cu o lavetă înfășurată pe pad.
- Continuați cu următoarea secțiune până când tratați întreaga terasă deck.
- Suprafața ar trebui să suporte trafic pietonal ușor după 12 ore (la 20°C/60% RH), altfel sunt necesare 24 de ore pentru a ajunge la capacitatea maximă de protejare. În situația în care plouă înainte de uscarea completă, reaplicarea unui strat subțire de ulei ar putea fi necesară.



Instrucțiuni de Reacoperire Lemn Decking (Uleiat)

WD-RC

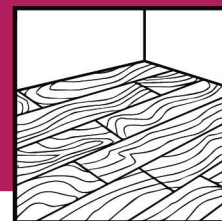

© A.I.S.E

Refinisarea este necesară atunci când suprafața a fost deteriorată de soare. Pentru a restaura frumusețea naturală, fibrele de lemn deteriorat trebuie îndepărtate înainte de aplicarea unui nou ulei Bona Decking Oil. Acest lucru se face rapid și ușor folosind Bona PowerScrubber.



© A.I.S.E

- Atașați periile portocalii la Bona PowerScrubber.
- Umpleți rezervorul cu 1 litru de Bona DeepClean W și 9 litri de apă.
- Setati periile la nivel de presiune ridicată.
- Stropiți deckul cu apă, astfel încât să rămână ud.
- Spălați deckul, deplasându-vă sistematic cu mașina pe lungimea lamelor.
- Clătiți deckul cu apă.
- Lăsați să se usuce foarte bine.
- Aplicați un strat subțire și uniform de Bona Decking Oil, și lucrați pe secțiuni. Folosiți o pensulă lată sau un alt aplicator adecvat și întindeți pe întreaga lungime a lamelor.
- După aprox.10-15 minute, ștergeți surplusul de ulei folosind o lavetă de bumbac. Această operațiune se poate face manual sau cu o mașină monodisc cu o lavetă înfășurată pe pad.
- Continuați cu următoarea secțiune până când tratați întreaga terasă deck.
- Suprafața ar trebui să suporte trafic pietonal ușor după 12 ore (la 20°C/60% RH), altfel sunt necesare 24 de ore pentru a ajunge la capacitatea maximă de protecție. În situația în care plouă înainte de uscarea completă, reaplicarea unui strat subțire de ulei ar putea fi necesară.



1:9

