

Instrucțiuni de Întreținere

Mai jos este o listă completă cu instrucțiunile de întreținere disponibile, alăturat cu abreviațiile necesare pentru identificarea rapidă a tratamentului adecvat.

WH-C	Parchet HardWax Oil Curățare
WH-DC	Parchet HardWax Oil Curățare Profundă
WH-P	Parchet HardWax Oil Protejare
WH-RC	Parchet Hard Wax Oil Reacoperire

WL-C	Parchet Lăcuit Curățare
WL-DC	Parchet Lăcuit Curățare Profundă
WL-P	Parchet Lăcuit Protejare
WL-RC	Parchet Lăcuit Reacoperire

WO-C	Parchet Uleiat Curățare
WO-DC	Parchet Uleiat Curățare Profundă
WO-P	Parchet Uleiat Protejare
WO-RC	Parchet Uleiat Reacoperire


WS-C	Parchet Sport Curățare
WS-DC	Parchet Sport Curățare Profundă
WS-P	Parchet Sport Protejare
WS-RC	Parchet Sport Reacoperire

WD-DC	Lemn Decking Curățare Profundă
WD-P	Lemn Decking Protejare
WD-RC	Lemn Decking Reacoperire

Instrucțiuni de Curățare

Parchet cu HardWax Oil

WH-C

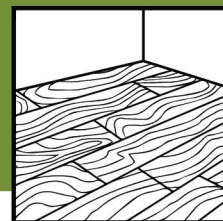

© A.I.S.E

Curățare (A)

Curățare uscată - Îndepărtare murdărie

- Aspirați sau ștergeți regulat podeaua cu o Lavetă Bona de Praf pentru strângerea impurităților.
- Îndepărtați lichidele și petele cu Bona Spray Mop.



Curățare umedă - Murdărie persistentă

- Pulverizați sau ștergeți cu mopul, soluția Bona Clean W10 diluată în apă (1 dl în 10 litri apă).
- Ștergeți cu Laveta de Curățare




Curățare umedă - Murdărie persistentă

- Turnați soluția amestec de Bona Clean W20 și apă (1 dl în 10 litri apă) în rezervorul mașinii.
- Atașați un pad alb la mașina de curățat
- Curățați cu o cantitate minimă de soluție și asigurați-vă că nu se formează bălți pe suprafață
- Schimbați frecvent apa pentru curățare



Instrucțiuni de Curățare Profundă WH-DC

Parchet cu HardWax Oil

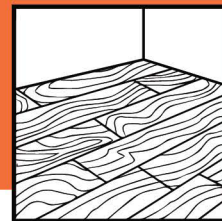

© A.I.S.E

Pentru obținerea celor mai bune rezultate, recomandăm folosirea Bona DeepClean W împreună cu mașina Bona PowerScrubber. Dacă folosiți Bona DeepClean W cu alte mașini de curățat podele, atunci urmați instrucțiunile de pregătire și operare furnizate de producător.

- Atașați periile roșii sau albe la Bona PowerScrubber.
- Turnați în rezervor 1 litru de Bona DeepClean W. Umpleți restul de volum cu 9 litri de apă.
- Setați periile la nivel de presiune medie.
- Curățați podeaua în mod sistematic. Asigurați-vă că nu se formează băltoace pe podea și ștergeți imediat cu mopul orice urmă de lichid rezidual.
- După ce ați curățat, plasați mașina pe o suprafață rezistentă la apă.



Pentru îndepărtarea urmelor persistente și a murdăriei sedimentate în fibra lemnului, setați presiunea perii la nivel maxim. În timpul utilizării cu presiune maximă, aveți grijă ca mașina să fie în mișcare permanent și să nu frece perile pe suprafața uscată.

Atenționare: utilizarea la presiune maximă poate afecta unele pardoseli.


Tip!

Pentru urme dificile:

- Diluați Bona DeepClean W cu apă (1:5 raport) într-un recipient cu pulverizator
- Pulverizați și așteptați 3 minute
- Frecați cu Bona PowerScrubber

Instrucțiuni de Protejare Parchet cu HardWax Oil

WH-P

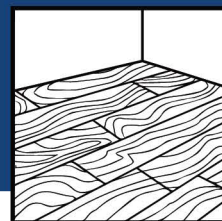

© A.I.S.E

Un strat subțire de Bona Hard Wax Oil protejează suprafața și restaurează lustrul.



© A.I.S.E

- Șterge și curăță suprafața, conform procedurilor A1 & B.
- Turnați aprox. 1 dL de Bona Wax Oil W pe podea (1 litru acoperă aprox. 50-80m²). Distribuți materialul, folosind o mașină monodisc și un Pad de Lână. Mai adăugați material dacă este necesar.
- Pentru obținerea celor mai bune rezultate, mai faceți o trecere cu un Pad de Lână nou și uscat.
- Lăsați să se usuce aprox. 12 ore înainte de utilizare.




50-80 mp/litru



Instrucțiuni de Reacoperire Parchet cu HardWax Oil

WH-RC

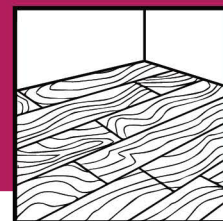

© A.I.S.E

Reacoperirea adaugă un strat rezistent și protector de hardwax oil pe podea. Desemeni sunt îndepărtate urmele de frecare și zgârieturile superficiale, se îmbunătățește rezistența la alunecare și per total se resaturează aspectul suprafeței. Reaplicarea periodică va prelungi foarte mult durata de viață a podelei.

- Praful și murdăria nefixată se vor aspira, mătura sau șterge cu un mop sau altă metodă uscată.
- Degresați și spălați întreaga suprafață folosind Bona PowerScrubber (perii verzi) și Bona DeepClean W diluat în rezervor (10%). Asigurați-vă că nu se formează bălți cu soluția de spălare.
- Lăsați suprafața să se usuce.
- Șlefuiți suprafața cu Abrasive Bona Diamond de granulație 240. Atașați abrazivele Diamond la placa Bona Quattro sau Multidisc, împreună cu discurile intermediare. Colțurile și marginile se vor șlefui manual. Asigurați-vă că întreaga suprafață este șlefuită.
- Aspirați praful rezultat în urma șlefuirii sau ștergeți cu Laveta Bona de Praf. Alternativ puteți spăla cu Bona PowerScrubber și apă curată pentru a îndepărta orice urmă de praf fin.
- Cu o Rolă Bona Microfibră de 5 mm, aplicați un strat subțire și neted de Bona Hard Wax Oil pe întreaga suprafață (20-24 m²/lit). Evitați formarea acumulărilor de material. Aplicați în direcția fibrei cat e mult posibil. Lăsați să se usuce cel puțin 12 ore înainte de a relua traficul pe suprafață.



© A.I.S.E



Reacoperire (D)

Echipament necesar:

Bona PowerScrubber echipat cu perii verzi

Bona DeepClean W

Bona FlexiSand echipat cu placă Quattro sau Multidisc

Discuri Intermediare (pentru Abrasivele Diamond)

Abrasive Diamond granulație 240

Bona Laveta de Praf

Note

Reacoperirea este recomandată a se efectua doar dacă podeaua a fost tratată anterior cu Bona Hard Wax Oil și întreținută cu Bona Wax Oil W. Dacă există dubii, testați suprafața pentru compatibilitate și aderență, înainte de aplicarea finală.