

Instrucțiuni de Întreținere


Mai jos este o listă completă cu instrucțiunile de întreținere disponibile, alăturat cu abreviațiile necesare pentru identificarea rapidă a tratamentului adecvat.

WH-C	Parchet Hard Wax Oil Curățare
WH-DC	Parchet Hard Wax Oil Curățare Profundă
WH-P	Parchet Hard Wax Oil Protejare
WH-RC	Parchet Hard Wax Oil Reacoperire
WL-C	Parchet Lăcuit Curățare
WL-DC	Parchet Lăcuit Curățare Profundă
WL-P	Parchet Lăcuit Protejare
WL-RC	Parchet Lăcuit Reacoperire
WO-C	Parchet Uleiat Curățare
WO-DC	Parchet Uleiat Curățare Profundă
WO-P	Parchet Uleiat Protejare
WO-RC	Parchet Uleiat Reacoperire
WS-C	Parchet Sport Curățare
WS-DC	Parchet Sport Curățare Profundă
WS-P	Parchet Sport Protejare
WS-RC	Parchet Sport Reacoperire
WD-DC	Lemn Decking Curățare Profundă
WD-P	Lemn Decking Protejare
WD-RC	Lemn Decking Reacoperire

Instrucțiuni de Curățare

Parchet Lăcuit

WL-C

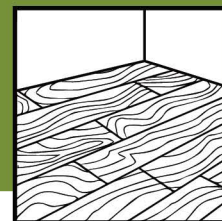

© A.I.S.E

Curățare uscată-- îndepărtare murdărie

- Aspirați sau ștergeți regulat podeaua cu o Lavetă Bona de Praf pentru strângerea impurităților.
- Îndepărtați lichidele și petele cu Bona Spray Mop.



Curățare (A)

Curățare umedă - Murdărie persistentă

- Pulverizați sau ștergeți cu mopul, soluția de Bona Clean W10 și apă (1 dl în 10 litri apă).
- Ștergeți cu Laveta de Curățare




Curățare umedă - Murdărie persistentă

- Turnați soluția amestec de Bona Clean W20 și apă (1 dl în 10 litri apă) în rezervorul mașinii.
- Atașați, la mașină, un Pad Bona de Curățare alb sau roșu
- Curățați cu o cantitate minimă de soluție și asigurați-vă că nu se formează bălți pe suprafață
- Schimbați frecvent apa pentru curățare



Instrucțiuni de Curățare Profundă WL-DC

Parchet Lăcuit

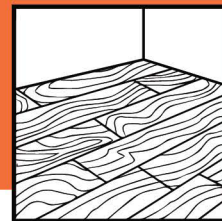

© A.I.S.E

Pentru obținerea celor mai bune rezultate, recomandăm folosirea Bona DeepClean W împreună cu mașina Bona PowerScrubber. Dacă folosiți Bona DeepClean W cu alte mașini de curățat podele, atunci urmați instrucțiunile de pregătire și operare furnizate de producător.

- Atașați periile roșii sau albe la Bona PowerScrubber.
- Turnați în rezervor 1 litru de Bona DeepClean W. Umpleți restul de volum cu 9 litri de apă.
- Setați periile la nivel de presiune medie.
- Curățați podeaua în mod sistematic. Asigurați-vă că nu se formează băltoace pe podea și ștergeți imediat cu mopul orice urmă de lichid rezidual.
- După ce ați curățat, plasați mașina pe o suprafață rezistentă la apă.



Pentru îndepărtarea urmelor persistente și a murdăriei sedimentate în fibra lemnului, setați presiunea perii la nivel maxim. În timpul utilizării cu presiune maximă, aveți grijă ca mașina să fie în mișcare permanent și să nu frece perile pe suprafața uscată.

Tip!

Pentru urme dificile:


- Diluați Bona DeepClean W cu apă (1:5 raport) într-un recipient cu pulverizator
- Pulverizați și așteptați 3 minute
- Frecați cu Bona PowerScrubber

Atenționare: utilizarea la presiune maximă poate afecta unele pardoseli.

Instrucțiuni de Protejare

Parchet Lăcuit

WL-P

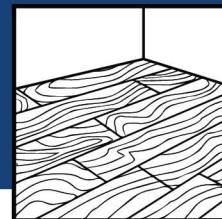

© ALSE

Dacă podeaua a fost tratată cu polish sau are un strat gros de polish, atunci este necesar să îndepărtați vechiul strat (urmați instrucțiunile din fișa WL-PR). Pe o suprafață nouă sau pe cea tratată cu Bona Shield W, este suficientă o curățare obișnuită. Asigurați-vă că suprafața este bine curățată și nu există murdărie care să fie sigilată de pelicula protectoare.

- Agitați bine recipientul și apoi aplicați un strat subțire și uniform de Bona Shield W, folosind Laveta Bona Aplicatoare. Aplicați în direcția fibrei atunci când este posibil.
- Lăsați cel puțin 1 oră să se usuce, înainte de a fi posibil trafic pietonal ușor.
- Dacă este necesar, se poate aplica un nou strat de Bona Shield W după 2 ore de la aplicarea primului strat.




Protejare (C)

Instrucțiuni de Reacoperire

Parchet Lăcuit

WL-RC

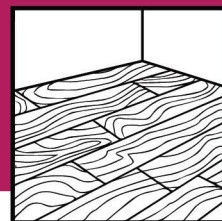

© A.I.S.E.

Reacoperire (D)

Prin Reacoperire se aplică un nou strat protector, se reîmprospătează aspectul suprafeței și deasemeni sunt îndepărtate urmele de frecare și zgîrieturile superficiale, iar rezistența la alunecare este îmbunătățită. Reaplicarea periodică va prelungi foarte mult durata de viață a podelei. Înainte de reacoperire, polișul trebuie îndepărtat și apoi se efectuează o șlefuire superficială.

Pasul 1. Verificați dacă există polish sau ceară pe suprafață

Înainte de a începe, este important să determinați dacă există polish și care este grosimea stratului pe suprafață. Îndepărtarea incompletă a vechiului strat de polish poate conduce la reținerea murdăriei care va compromite serios aderența noii pelicule.

- Alegeți o zonă mai discretă a podelei și turnați o picătură de Bona Remove W, nediluat, cât să acopere cca. 5cm.
- Dacă există polish pe suprafață, punctul de test se va face alb lăptos după câteva minute. Zgâriați zona respectivă, folosind o monedă, iar dacă acolo este polish, acesta se va desprinde cu ușurință.
- După câteva minute ștergeți soluția reziduală, pentru a evita deteriorarea suprafeței.

Cantitatea de polish prezentă vă va da un bun indiciu despre efortul care trebuie depus pentru îndepărtarea peliculei vechi. În unele situații, dacă suprafața este acoperită cu mai multe straturi de polish, procesul de îndepărtare se va repeta de câteva ori.

Pasul 2. Pregătirea suprafeței

Înainte de a începe, este important să determinați dacă există polish și care este grosimea stratului pe suprafață. Îndepărtarea incompletă a vechiului strat de polish poate conduce la reținerea murdăriei care va compromite serios aderența noii pelicule.

Echipament necesar:


Bona PowerScrubber echipat cu perii de culoare verde
Bona DeepClean W
Bona FlexiSand echipat cu placa Bona Quattro sau Multidisc
Discuri Intermediare (pentru Abrazivele Diamond)
Abrazive Diamond granulație 80 și 240
Bona Laveta de Praf

- de Praful și murdăria nefixată se vor aspira, mătura sau șterge cu un mop sau altă metodă uscată.
- Degresați și spălați întreaga suprafață folosind Bona PowerScrubber (perii verzi) și Bona DeepClean W diluat în rezervor (10%). Asigurați-vă că nu se formează bălți cu soluția de spălare.
- Lăsați suprafața să se usuce.
- Șlefuiți suprafața cu Abrazive Bona Diamond de granulație 80. Atașați abrazivele Diamond la placa Bona Quattro sau Multidisc, împreună cu discurile intermediare. Dacă suprafața are polish sau ceară, șlefuiți până se îndepărtează complet. Zgâriați frecvent suprafața pentru a verifica dacă mai există polish sau ceară. Colțurile și marginile se vor șlefui manual. Este recomandat să folosiți o mașină cu mișcare pe excentric.

Instrucțiuni de Reacoperire

Parchet Lăcuit

WL-RC

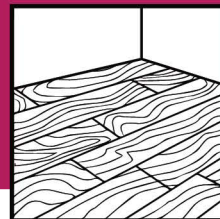

© ALSE

Reacoperire (D)

- Spălați încă o dată suprafața cu Bona PowerScrubber și Bona DeepClean W. Lăsați să se usuce bine.
- Șlefuiți suprafața încă o dată, dar acum cu Abrasive Bona Diamond Granulație 240.
- Aspirați praful rezultat în urma șlefuirii sau ștergeți cu Laveta Bona de Praf. Alternativ puteți spăla cu Bona PowerScrubber și apă curată pentru a îndepărta orice urmă de praf fin.



Pasul 3. Aplicarea lacului

- Aplicați un strat subțire de lac Bona Traffic HD sau Traffic, folosind un spaclu drept din oțel inoxidabil. Lăsați să se usuce cca. 60 de minute.
- Aplicați 1-2 straturi de lac Bona Traffic HD sau Traffic cu o rolă adevată sau aplicatorul cu manșon (8-10 m²/lit) și lăsați să se usuce..

