

Instrucțiuni de Întreținere

Mai jos este o listă completă cu instrucțiunile de întreținere disponibile, alăturat cu abreviațiile necesare pentru identificarea rapidă a tratamentului adecvat.

WH-C	Parchet Hard Wax Oil Curățare
WH-DC	Parchet Hard Wax Oil Curățare Profundă
WH-P	Parchet Hard Wax Oil Protejare
WH-RC	Parchet Hard Wax Oil Reacoperire

WL-C	Parchet Lăcuit Curățare
WL-DC	Parchet Lăcuit Curățare Profundă
WL-P	Parchet Lăcuit Protejare
WL-RC	Parchet Lăcuit Reacoperire

WO-C	Parchet Uleiat Curățare
WO-DC	Parchet Uleiat Curățare Profundă
WO-P	Parchet Uleiat Protejare
WO-RC	Parchet Uleiat Reacoperire


WS-C	Parchet Sport Curățare
WS-DC	Parchet Sport Curățare Profundă
WS-P	Parchet Sport Protejare
WS-RC	Parchet Sport Reacoperire

WD-DC	Lemn Decking Curățare Profundă
WD-P	Lemn Decking Protejare
WD-RC	Lemn Decking Reacoperire

Instrucțiuni de Curățare

Parchet Uleiat

WO-C

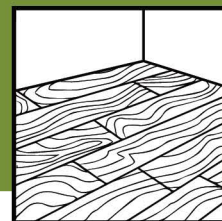

© A.I.S.E

Curățare uscată-- îndepărtare murdărie

- Aspirați sau ștergeți regulat podeaua cu o Lavetă Bona de Praf pentru strângerea impurităților.
- Îndepărtați lichidele și petele cu Bona Spray Mop.



Curățare (A)

Curățare umedă - Murdărie persistentă


- Umeziți Laveta Bona de Curățare cu soluție Bona Oil Soap diluată în apă (2 dl în 10 L).
- Ștergeți și lucrați în direcția fibrei.



Instrucțiuni Curățare Profundă

Parchet Uleiat

WO-DC

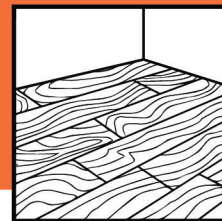

© A.I.S.E



© A.I.S.E

Curățare Profundă (B)

Bona PowerScrubber împreună cu Bona DeepClean W curăță rapid și eficient parchetul uleiat. Curățarea profundă nu este un proces de sine stătător, deoarece în timpul spălării se îndepărtează parțial din protecția podelei, atunci este necesară aplicarea uleiului de întreținere, așa cum este descris în procedura WO-P.




- Atașați periile roșii la Bona PowerScrubber.
- Umpleți rezervorul cu 0.5 litri de Bona DeepClean W și 9.5 litri de apă
- Setați periile la nivel de presiune medie.
- Curățați podeaua în mod sistematic. Asigurați-vă că nu se formează băltoace pe podea și ștergeți imediat cu mopul orice urmă de lichid rezidual. După ce ați curățat, plasați mașina pe o suprafață rezistentă la apă.
- Lăsați suprafața să se usuce și apoi aplicați Bona Oil Care (așa cum este descris în procedura WO-P).



Instrucțiuni de Protejare

Parchet Uleiat

WO-P

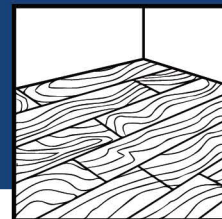

© A.I.S.E

Re-uleierea periodică previne absorbția apei și acumulării de murdărie în porii lemnului, iar curățarea podelei de efectuază mult mai ușor. Acesta se poate face în 2 moduri, depinzând de gradul de îmbăcsire a podelei.

Ușor murdară

- Spălați podeaua manual sau cu o mașină, folosind soluție Bona Oil Soap diluată în apă (2 dL în 10 litri de apă).
- Lăsați suprafața să se usuce.
- Aplicați un strat subțire de ulei Bona Oil Care (30-50m²/litru) pe o secțiune a podelei(10-20m²), folosind Aplicatorul Bona pentru Ulei.
- Fixați un pad verde la mașina monodisc (150 rpm) și frecați peste suprafața cu ulei ud.



1:50



© A.I.S.E



© A.I.S.E

- Ștergeți surplusul de ulei cu o lavetă de bumbac, manual sau înfășurată pe un pad și cu monodiscul.
- Lăsați să se usuce aprox. 12 ore înainte de utilizare.

Foarte murdară

- Atașați periile roșii la Bona PowerScrubber.
- Umpleți rezervorul cu 0.5 litri de Bona DeepClean W și 9.5 litri de apă
- Setati periile la nivel de presiune medie.
- Curățați podeaua în mod sistematic. Asigurați-vă că nu se formează băltoace pe podea și ștergeți imediat cu mopul orice urmă de lichid rezidual. După ce ați curățat, plasați mașina pe o suprafață rezistentă la apă.
- Lăsați suprafața să se usuce.
- Turnați aprox. 1 dL de Bona Care Oil (40-60 m²/lit) pe podea și întindeți-l folosind Bona Pad de Lână fixat la mașina monodisc. Adăgați ulei dacă este necesar.



1:20



© A.I.S.E

- Pentru obținerea celor mai bune rezultate, efectuați ultima frecare a podelei cu un Pad de Lână uscat.
- Lăsați să se usuce aprox. 12 ore înainte de utilizare.

Pentru mai multe informații vizitați bona.com

Bona[®]