

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Poniżej znajduje się pełna lista dostępnych instrukcji czyszczenia i konserwacji podłóg drewnianych.


POW-C	Podłoga olejowoskowana - czyszczenie
POW-GC	Podłoga olejowoskowana - gruntowne czyszczenie
POW-O	Podłoga olejowoskowana - ochrona
POW-NW	Podłoga olejowoskowana - nowa warstwa
PL-C	Podłoga lakierowana - czyszczenie
PL-GC	Podłoga lakierowana - gruntowne czyszczenie
PL-O	Podłoga lakierowana - ochrona
PL-NW	Podłoga lakierowana - nowa warstwa
PO-C	Podłoga olejowana - czyszczenie
PO-GC	Podłoga olejowana - gruntowne czyszczenie
PO-O	Podłoga olejowana - ochrona
PO-NW	Podłoga olejowana - nowa warstwa
PS-C	Podłoga sportowa - czyszczenie
PS-GC	Podłoga sportowa - gruntowne czyszczenie
PS-O	Podłoga sportowa - ochrona
PS-NW	Podłoga sportowa - nowa warstwa
T-GC	Taras drewniany - gruntowne czyszczenie
T-O	Taras drewniany - ochrona
T-NW	Taras drewniany - nowa warstwa

Czyszczenie

Drewniana podłoga olejowana

Instrukcja

PO-C

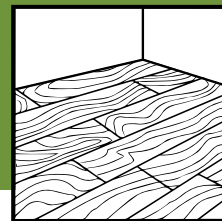

© A.I.S.E

Duże powierzchnie

np. miejsca użyteczności publicznej

Czyszczenie na sucho - usuń luźny brud

- Odkurz lub zamieć podłogę za pomocą padu

odkurzającego Bona Dusting Pad.



Czyszczenie na mokro - uporczywy brud

- Zwilż pad czyszczący Bona Cleaning Pad roztworem z mydła Bona Oil Soap i wody (200 ml na 10 litrów wody).
- Przetrzyj i myj wzdłuż usłojenia drewna.



© A.I.S.E

1:50



Mniejsze powierzchnie

np. domy, mieszkania, biura.

Czyszczenie na sucho i na mokro

- Odkurz lub zamieć podłogę za pomocą padu odkurzającego Bona Dusting Pad nałożonego na Bona Spray Mop.
- Usuń plamy i zabrudzenia za pomocą Bona Spray Mopa z płynem do mycia podłóg olejowanych i padem czyszczącym.




Gruntowne czyszczenie

Drewniana podłoga olejowana

Instrukcja

PO-GC

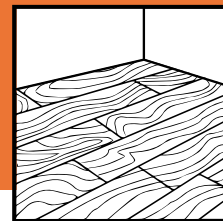

© A.I.S.E




© A.I.S.E

Bona PowerScrubber w połączeniu z Bona DeepClean W wyczyści olejowane podłogi szybko i skutecznie. Gruntowne czyszczenie nie jest samodzielną procedurą, ponieważ część warstwy ochronnej powierzchni jest usuwana podczas tego procesu, dlatego po gruntownym czyszczeniu należy nałożyć nowy olej, jak opisano w instrukcji - konserwacja podłóg olejowanych.

- Załóż czerwone szczotki na Bona PowerScrubber.
- Napełnij zbiornik w proporcji 0,5 litra Bona DeepClean W i 9,5 litra wody.
- Ustaw średni stopień docisku na maszynie.
- Uruchom maszynę i czyść w sposób systematyczny. Natychmiast zetrzyj pozostałości roztworu za pomocą mopa. Po czyszczeniu umieść maszynę na wodoodpornej powierzchni.
- Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia, a następnie nałóż Bona Oil Care (jak opisano w instrukcji konserwacja).



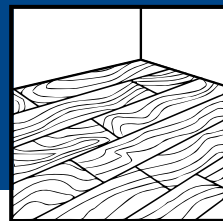

© A.I.S.E

Ochrona, czyli okresowe, ponowne nałożenie oleju konserwującego zapobiega wchłanianiu wody i brudu w pory drewna, co z kolei ułatwia późniejsze czyszczenie. Można to zrobić na 2 sposoby, w zależności od stopnia zabrudzenia.

Lekko zabrudzone

- Umyj podłogę ręcznie lub maszyną, używając Bona Oil Soap i wody (200 ml na 10 litrów wody).
- Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.
- Nałóż cienką warstwę Bona Oil Care (30-50 m² / litr) na część podłogi (10-20 m²), używając aplikatora Bona do oleju.
- Zamontuj zielony pad na maszynie polerującej (150 obr./min.) i przejedź nią po mokrym oleju.



1:50



© A.I.S.E



© A.I.S.E

- Nadmiar oleju usuń bawełnianymi ściereczkami, ręcznie lub owijając ściereczkę wokół podkładki na maszynie polerującej.
- Pozostaw do wyschnięcia na ok. 12 godzin przed użyciem.

Mocno zabrudzone

- Załóż czerwone szczotki na Bona PowerScrubber.
- Napełnij zbiornik w proporcji 0,5 litra Bona DeepClean W i 9,5 litra wody.
- Ustaw średni stopień docisku na maszynie.
- Uruchom maszynę i czyść w sposób systematyczny. Natychmiast zetrzyj pozostałości roztworu za pomocą mopa. Po czyszczeniu umieść maszynę na wodoodpornej powierzchni.
- Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia.
- Wlej ok. 100 ml oleju Bona Care (40-60 m² / litr) na podłogę i rozprowadź za pomocą Bona Wool Pad przymocowanego do maszyny polerującej. W razie potrzeby dolej więcej oleju.
- Nadmiar oleju usuń bawełnianymi ściereczkami, ręcznie lub owijając ściereczkę wokół podkładki na



1:20



© A.I.S.E

maszynie polerującej.

- Dla lepszych rezultatów wypoleruj podłogę ostatecznie używając suchego Bona Wool Pad.
- Pozostaw do wyschnięcia na ok. 12 godzin przed użyciem.