



Bona Home

Stap-voor-stap gids voor
houten vloer renovatie



Bona®

Vloeren weer als nieuw.

Het renoveren van een vloer kan een uitdaging zijn, net als elk ander project ter verbetering van een huis. De sleutel is weten wat u doet. En daarom hebben wij Bona Home ontwikkeld, een stap-voor-stap systeem met premium producten en alle informatie die u nodig heeft. Het begeleidt u in uw project en helpt u de juiste keuzes te maken in de juiste volgorde en de producten op de juiste manier te gebruiken tot de vloer weer als nieuw oogt. Bona Home – stap voor stap naar een nieuwe vloer.





Stap-voor-stap



Elke fase van het Bona Home vloerrenovatie proces komt met instructies, tips en de benodigde producten. Houd er rekening mee dat deze brochure is gebaseerd op eikenhouten vloeren met normale slijtage. Aanpassingen aan uw specifieke vloer moeten mogelijk worden overwogen.

Stap 1: Hoe een houten vloer voorbereiden voor renovatie

Stap 2: Hoe een houten vloer schuren

Stap 3a:
Hoe een houten
vloer lakken

Stap 3b:
Hoe een houten
vloer oliën

Enjoy!

Stap 1:

Hoe een houten vloer voorbereiden voor renovatie

- Verwijder alle meubels, tapijten en gordijnen uit de kamer.
- Verwijder alleen plinten als dit mogelijk is zonder de muren te beschadigen.
- Controleer op uitstekende spijkers. Sla ze door met een hamer en drevel.
- Los zittende delen opnieuw verlijmen of vastzetten. Kijk aandachtig bij radiatoren en zeker daar waar ooit waterschade is geweest.
- Veeg of stofzuig de vloer om los vuil te verwijderen.

Tip: het beste kan worden geschilderd of behangen vóór de vloerrenovatie. Dit minimaliseert de kans op beschadigingen aan de gerenoveerde vloer.

Stap 2:

Hoe een houten vloer schuren

De vloer moet stapgewijs worden geschuurd naar een steeds fijnere schuurgang voor het beste eindresultaat. Starten met schuren met korrel 40, vervolgens met korrel 60 en uiteindelijk met korrel 100 is een juiste procedure voor de meeste houten vloeren. Het doel van de eerste grove schuurgang is het verwijderen van de oude oppervlaktelaag en het vlak maken van het oppervlak.

Tip: bekijk de vloer goed. Als het erg ongelijk is of een harde, taaie oppervlaktebehandeling heeft, heeft u mogelijk agressiever schuurmaterialen nodig. Stapgewijs verder gaan met fijnere schuurgangen om er zeker van te zijn dat de krassen die zijn gemaakt met de voorgaande schuurgang verwijderd worden.

Step 2: Hoe een houten vloer schuren

Producten voor deze stap:



Schuurmachines & Schuurmateriaal




Parketvoegenkit Mix & Fill

Hoe een vloer schuren: Stap-voor-stap voorbeeld

- In dit voorbeeld schuren wij de vloer en vullen kleine gaten en voegen in onderstaande volgorde:

1. Grof schuren	Drum- of band-schuurmachine	Korrel 40
2. Grof schuren - kanten	Kantenschuurmachine	Korrel 40
3. Medium schuren	Drum- of band-schuurmachine	Korrel 60
4. Medium schuren - kanten	Kantenschuurmachine	Korrel 60
5. Hoeken schuren	Schraper	Korrel 60
6. Gaten / voegen vullen	Houtstof gemixed met Bona Parketvoegenkit/stalen spaan	
7. Kanten schuren - laatste schuurgang	Kantenschuurmachine	Korrel 100
8. Fijn schuren - laatste schuurgang	Drum- of band-schuurmachine	Korrel 100
9. Extra schuren – voor geoliede houten vloeren	1-schijfsschuurmachine	Korrel 100+120

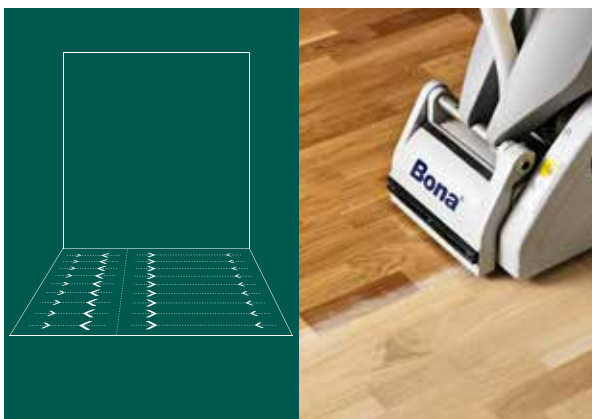

1. GROF SCHUREN

- Plaats de grove schuurband in de machine. Als de machine een variabele druk heeft, stel deze dan in op hoge druk. Begin aan de linkerkant van de kamer. Zorg ervoor dat de schuurwals omhoog geheven staat voordat u de machine start. Start de motor. Om te schuren, laat de schuurwals rustig zakken terwijl u de machine rustig en gelijkmatig naar voren beweegt.

Tip: altijd rustig bewegen. Het is belangrijk dat de schuurwals tijdens het schuurproces altijd omlaag staat en omhoog wordt geheven bij het niet-schuren.


- Schuur diagonaal ten opzichte van de houtnerf. Langzaam naar voren bewegen tot de muur bijna is bereikt en trek de hefhendel omhoog zodat de wals los van de vloer komt.
- Ga iets naar achteren en laat de schuurwals weer rustig zakken. Continueer het schuren in dezelfde schuurbaan achterwaarts.
- De rest van de vloer schuren door voor- en achterwaarts te gaan. Bij het weer voorwaarts schuren het eerder geschuurde gedeelte met ca. 15 cm overlappen.
- De stofzak altijd legen voordat deze geheel vol is - voor de meest optimale stofopname.

Step 2: Hoe een houten vloer schuren



2. KANTEN SCHUREN - GROF

- Bevestig een schuurschijf korrel 40 onder de kantenschuurmachine en begin met het schuren in één van de hoeken.
 - Start het schuren met draaibewegingen, van links naar rechts met de klok mee.
 - De machine niet te hard aandrukken, laat het werken met het eigen gewicht.
 - Schuren totdat alle oude laklagen zijn verwijderd.
 - Leeg de stofzak.
-

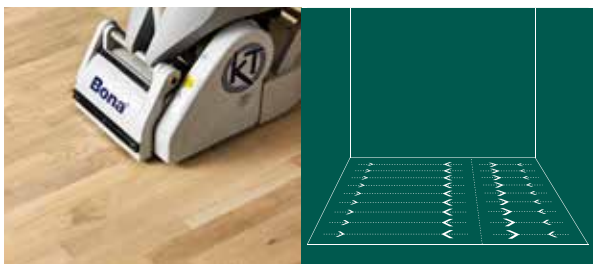

3. MEDIUM SCHUREN

- Zet de schuurmachine tot medium druk en plaats schuurband korrel 60.
- Begin met het schuren in de tegenovergestelde hoek en volg de richting van de houtnerf.
- Beweeg langzaam vooruit en keer terug op dezelfde baan die net is geschuurd.

4. KANTEN SCHUREN - MEDIUM

- Controleer dat de stofzak is geleegd.
- Bevestig schuurschijf korrel 60 en schuur de kanten van de ruimte om krassen te verwijderen en het oppervlak glad te maken.

Tip: bewaar het schuurstof (een kantenschuurmachine produceert het meest geschikt schuurstof). Als u later gaten wilt vullen met een parketvoegenkit, dan heeft u dit nodig om te mixen. Maak de stofzak leeg en bewaar alleen het schone schuurstof. Zet het in een aparte emmer voor later.



5. HOEKSCHRAPEN EN HOEKSCHUREN

- Nu is het tijd om de oude laklaag uit de hoeken te verwijderen. Het meest efficiënt is om het merendeel van de oude lak te verwijderen met een schraper en daarna te schuren met fijn schuurmateriaal.

Step 2: Hoe een houten vloer schuren



U hoeft niet altijd gaten of voegen in de vloer op te vullen, maar het geeft wel het oppervlak een fijner en meer professionele indruk. De parketvoegenkit is geschikt voor het opvullen van (spijker)gaatjes tussen 0,1 – 2 mm en op vloeren die maatvast zijn.

- Schud de can Bona Parketvoegenkit Mix & Fill en meng de inhoud met het houtstof dat eerder is bewaard bij het medium kanten schuren. Doe dit direct op de vloer zoals hierboven getoond of meng het in een aparte bak wat misschien wat eenvoudiger is. De gangbare mengverhouding is ca. 1 deel houtstof op 3 delen voegenkit. Probeer een papje te verkrijgen wat vergelijkbaar is met yoghurt.
- Giet het mengsel op de vloer en verdeel het met een roestvrijstalen spatel. Voor de beste vulling diagonaal over de houtnerf aanbrengen. Als het mengsel te dik wordt en moeilijk mee te werken, meer voegenkit toevoegen om het smeerbaar te houden.
- Laat het 30-60 minuten drogen. Bij een groter gat kan het voegsel zakken en in dat geval is een tweede applicatie nodig.

Tip: het voegen is niet geschikt voor grote gaten, plankenvloeren, kopshout of parket met schuine randen.



7. KANTEN SCHUREN - LAATSTE SCHUURGANG

- Verwijder eventuele resten van de parketvoegenkit langs de kanten. Doe dit met de laatste schuurgang fijn schuren.
- Begin met de kanten. Bevestig schuurschijf korrel 100 onder de kantenschuurmachine en schuur alle kanten in de ruimte.



8. FIJN SCHUREN - LAATSTE SCHUURGANG

- Tenslotte de rest van de vloer behandelen: verwijder de parketvoegenkit met fijn schuren met de bandschuurmachine en schuurband korrel 100. Schuur systematisch en zorg ervoor dat er geen voegenkitrestanten achterblijven.

Stap 2: Hoe een houten vloer schuren



9. EXTRA SCHUREN – VOOR GEOLIEDE HOUTEN VLOEREN MET EEN 1-SCHIJFSSCHUURMACHINE

- **Parketlak:** als de vloer moet worden afgewerkt met parketlak, dan is het schuren in deze fase klaar.
- **Parketolie:** Als de vloer moet worden afgewerkt met parketolie, dan adviseren wij om nog 1x extra fijn te schuren om een nog gladder oppervlak te verkrijgen. Dit omdat parketolie schuurkrassen benadrukt. Gebruik korrel 100 bij het kanten schuren en korrel 120 voor de rest van de vloer. Daarna voor het beste resultaat de vloer in z'n geheel met een 1-schijfsmachine met korrel 120 schuren.

Tip: gebruik voor kanten en deuropeningen een kantenschuurmachine voor een perfecte afwerking.

Stap 3a:

Hoe een houten vloer lakken

Parketlak heeft een hoge slijtvastheid en heeft weinig onderhoud nodig. Het geeft het hout een lichte kleur, met een natuurlijke uitstraling van het hout.

PARKETGRONDLAK EN AFLAK

De vloer wordt behandeld met 2 verschillende types parketlak: een grondlak en een aflak. De grondlak geeft een goed gevuld oppervlak en benadrukt de kleur en de structuur van het hout. De aflak zorgt voor duurzaamheid en bepaalt de glansgraad.

VOORBEREIDINGEN

Voorkom direct zonlicht op de vloer tijdens het lakken. Vermijd ook elke vorm van tocht om te voorkomen dat er vervuiling komt in de natte lak. De vloer voorzichtig stofzuigen.

GEREEDSCHAP

Voor het aanbrengen heeft u een microvezel roller van goede kwaliteit nodig, een telescoopstok, een borstel, een bak om de lak in te gieten, een roller voor de kanten of een brede kwast. Het is ook handig om wat papier en een plastic zak bij de hand te hebben in geval van morsen en om ergens de gereedschappen te plaatsen als u klaar bent.

Producten voor deze stap:



Parketgrondlak



Parketlak Supreme

Step 3a: Hoe een houten vloer lakken

1. PARKETGRONDLAK OPBRENGEN



- Schud de can grondig. De parketgrondlak kan direct op de vloer of in een bak worden gegoten. Begin in een hoek en doe van daaruit de rest van de vloer. Werk in vakken van circa 2 m².



- Bedenk eerst hoe u de parketgrondlak gaat aanbrengen, waar u begint en de ruimte wilt verlaten. Breng de parketgrondlak aan met een kwast of roller langs de kanten in het verste uiteinde van de ruimte. Lak niet alle kanten achter elkaar!



- Laat de roller soepel rollen en breng de parketgrondlak royaal aan. Verdeel de grondlak met de roller haaks op de nerf van het hout. Daarna narollen in de richting van de nerf.



- Ga door met de kanten van het volgende vak en rol naar het midden. Het vorige vak overlappen met ca. 20 cm. Wanneer de hele vloer is behandeld, volledig laten drogen, ca. 1-3 uur.

Step 3a: Hoe een houten vloer lakken

2. DE HOUTEN VLOER AFLAKKEN



- Breng nu de parketlak Supreme aan, op de manier zoals beschreven bij de parketgrondlak.



- Tijdens de behandeling van de vloer zullen houtvezels omhoog komen en zal het oppervlak ruw aanvoelen. Daarom is het essentieel om na de 2e laklaag licht te schuren voor een goede hechting en gladde afwerking. Doe dit met een 1-schijfsschuurmachine en gaasschijf korrel 150, of met de hand met een schuurblok.



- De vloer voorzichtig stofzuigen en verwijder het laatste stof met een katoenen doek. De vloer moet stofvrij zijn.
-



- Breng een laatste laag parketlak aan. Laten drogen. Klaar!

Tip: de vloer kan normaal gesproken na 8 uur licht worden belopen. Na 24 uur kunnen de meubelen worden teruggeplaatst. Na 1 week is de toplaag volledig uitgehard en kunnen kleden en matten worden neergelegd.

Stap 3b:

Hoe een houten vloer oliën

Anders dan parketlak creëert parketolie geen filmlaag bovenop het hout. Het hout wordt beschermd door de poriën van het hout met olie te vullen.

ONDERHOUD

Na meerdere keren reinigen en na verloop van tijd droogt het oppervlak uit. Om het geolied oppervlak mooi te houden, is het noodzakelijk om een extra laag Bona Home Parket- en Onderhoudsolie aan te brengen. Naarmate de vloer ouder wordt, wordt de onderhouds-interval steeds minder frequent.

DUNNE LAGEN

Parketolie kan op vele manieren worden aangebracht; dé sleutel is om het dun op te brengen. In dit geval gebruiken wij een rvs spatel, maar u kunt het ook opbrengen met een witte rubber wisser of een vachtwisser. Een boenmachine bespaart veel handmatig werk en laat u het oppervlak op een goede manier uitboenen.

Tip: verkrijg de beste resultaten om de parketolie in 2 dunne lagen aan te brengen, zodat de olie tussen 2 lagen door een nacht kan drogen.

GEREEDSCHAP

Een boenmachine, een rode pad, rvs spatel, katoenen doeken, latex handschoentjes en plastic overschoenen.

VOORBEREIDINGEN

Na het schuren de vloer voorzichtig stofzuigen.

Producten voor deze stap:



Parket- en Onderhoudsolie

- Neutral
- White

Stap 3b: Hoe een houten vloer oliën

1. VOORBEREIDING EN TOEPASSING IN HOEKEN



- Roer de can grondig door, zeker als er gewerkt gaat worden met gepigmenteerde parketolie.



- Begin met het aanbrengen van de parketolie met een kwast langs de kanten.

Stap 3b: Hoe een houten vloer oliën



2. PARKETOLIE OPBRENGEN

- Giet een kleine plas olie op de vloer en verdeel dit met een roestvrijstalen spatel of gummi spatel. **Nooit** plassen olie op de vloer achterlaten!
- Laat de olie 15-20 minuten intrekken.
- De olie inboenen met een rode pad onder een boenmachine.
- Verwijder overtollige olie met katoenen doeken. Wikkel de katoenen doek om de pad onder de boenmachine.
- Ongeveer 12 uur laten drogen.

Belangrijk: parketolie bevat drogende oliën. Risico van spontane zelfontbranding. Bewaar gedrenkte lappen, doeken etc. alleen in een afgesloten metalen container of in water.



3. TWEEDE LAAG PARKETOLIE

- Breng een tweede laag aan en wacht 15-20 minuten voor het verwijderen van overtollige olie met katoenen doeken.
- Laat de olie drogen. Het oppervlak kan na 24 uur weer betreden worden.

Tip: nu kunnen ook de meubelen worden teruggeplaatst. Laat de vloer eerst 1 week uitharden vóór het plaatsen van matten/ kleden of het vochtig reinigen (deze periode alleen voorzichtig stofzuigen - zuigmond met zachte haren).

Stap 3b: Onderhoudsolie opbrengen

Na meerdere keren reinigen en na verloop van tijd droogt het oppervlak uit.

Om het geoliede oppervlak mooi te houden, is het noodzakelijk om een extra laag Bona Home Parket- en Onderhoudsolie aan te brengen.

Naarmate de vloer ouder wordt, wordt de onderhouds- interval steeds minder frequent.



- Reinig het oppervlak en laat de vloer daarna goed drogen. Bij gekleurde olieoppervlakken gebruikt u gewoon gepigmenteerde Parket- en Onderhoudsolie om veelbelopen gedeeltes op te frissen.
- Breng een dunne laag olie aan op de vloer met een roestvrijstalen spatel of een katoenen doek.
- Verwijder overmatige olie na 15-20 minuten met katoenen doeken en boen alles helemaal droog.
- Ongeveer 12 uur laten drogen.

Belangrijk: parketolie bevat drogende oliën. Risico van spontane zelfontbranding. Bewaar gedrenkte lappen, doeken etc. alleen in een afgesloten metalen container of in water.



Makkelijk Reinigen!

Onmisbaar voor nog langer plezier en gemak van de prachtig gerenoveerde houten vloer voor uw klant.

Voor de regelmatige reiniging: **Bona Spray Mop**

- Eenvoudige montage
- Simpel Sprayen & Wissen
- Daarna opbergen en klaar voor gebruik voor een volgende keer - geen gedoe meer met emmer&dweil

3 Versies verkrijgbaar

1. Bona Spray Mop voor gelakte houten vloeren
2. Bona Spray Mop voor geoliede houten vloeren
3. Bona Spray Mop voor tegelvloeren, laminaatvloeren en PVC vloeren



Meer informatie
www.bona.com/howto

Bona Home: stap-voor-stap programma

Bona[®]