



Bona DCS 50

Przenośny odkurzacz do pracy na sucho i mokro



Wydajny i wszechstronny odkurzacz przemysłowy opracowany do pracy z bardzo drobnym, jak i niebezpiecznym dla zdrowia pyłem, który jednocześnie w ciągu minuty można go przekształcić w odkurzacz do pracy na mokro. Bona DCS 50 jest doskonałym towarzyszem podczas szlifowania podłóg drewnianych lub renowacji podłóg elastycznych. Odkurzacz jest wyposażony w sterowany czujnikami system Tact do automatycznego czyszczenia filtra, który zapewnia stałą wysoką moc ssania.

- Certyfikowana skuteczność filtracji 99,9% (klasa M)
- Przeznaczony do odkurzania pyłów niebezpiecznych
- Wąż spustowy do wygodnego usuwania płynów
- Gniazdko z funkcją automatycznego startu
- Zintegrowany schowek na akcesoria



Bona DCS 50

Przenośny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

DANE TECHNICZNE

Waga:	19 kg
Wymiary:	640 × 370 × 1045mm
Pojemność (worek):	Ok. 50 litrów
Worek na pył:	Numer artykułu AS3669074800
Silnik:	1380 W, 230V, 50/60Hz 6A
Ciężnienie akustyczne:	dB(A) 69
Filtr:	PES
Klasa:	M (EN 60 335-2-69)
Średnica węża:	35 mm
Długość węża:	5 m


Więcej danych technicznych można znaleźć w instrukcji obsługi maszyny.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

- Upewnić się, że pojemnik zbiorczy jest pusty i że filtr wstępny jest prawidłowo zamontowany. Sprawdzić, czy filtry maszyny są nienaruszone i nieuszkodzone.
- Sprawdzić kabel pod kątem uszkodzeń. Podłączyć kabel do gniazdka 230 V, które powinno mieć bezpiecznik co najmniej 6A. Pamiętaj używać bezpiecznika różnicowoprądowego.

Podłączyć wąż do DCS 50, a drugi koniec do preferowanej szlifierki lub do rury ssącej. Podłączyć przewód zasilający szlifierki do DCS50, jeśli preferowany jest autostart.

Bona DCS 50 może być używany z maszynami o mocy do 2200 W.

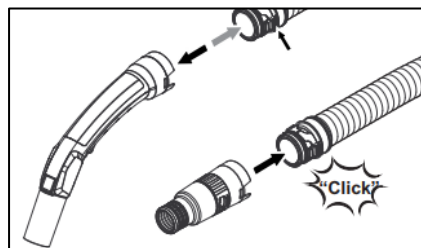

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Po prawidłowym złożeniu i podłączeniu maszyny można ją włączać i wyłączać za pomocą przycisku start. Należy zwrócić uwagę, że maszyna jest wyposażona w system alarmowy, który rejestruje niski przepływ powietrza. Podczas korzystania z ręcznych elektronarzędzi zalecamy korzystanie z kontroli przepływu powietrza.

Bona DCS 50 jest wyposażony w gniazdko z automatycznym systemem start/stop. Odkurzacz uruchomi się po włączeniu podłączonej szlifierki lub innego narzędzia elektrycznego i podobnie zatrzyma się (z opóźnieniem) po wyłączeniu. Automatyczny start/stop jest aktywowany przez obrócenie przycisku start do pozycji nr 2. Wtedy odkurzacz nie uruchomi się, dopóki nie zostanie uruchomiona podłączona maszyna.

Uwaga: Maksymalny pobór mocy podłączonej maszyny nie może przekraczać 2200 W. Jeśli ma być używana mocniejsza maszyna, należy ją podłączyć do oddzielnego / niezależnego gniazdka ściennego.



Bona DCS 50

Przenośny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

Odkurzanie na sucho

Urządzenie może być używane z plastikowym workiem na kurz, który wykorzystuje całą objętość pojemnika. W przypadku drobnego pyłu zaleca się użycie worka filtrującego z włókny.

W przypadku odkurzania pyłów klasy M (drewno) stosowanie worka filtrującego z włókny jest obowiązkowe!

Instalacja worka filtrującego z włókny:

1. Odblokować i zdjąć górną część maszyny.
2. Założyć worek filtrujący.
3. Dopasować i zablokować górną część maszyny.

Wymiana worka filtrującego z włókny:

1. Odblokować i zdjąć górną część maszyny.
2. Wyciągnąć worek filtrujący.
3. Zamknąć włókninowy worek filtrujący zatyczką.
4. Zutylizować zużyty worek zgodnie z lokalnymi przepisami.
5. Założyć nowy worek filtrujący.
6. Dopasować i zablokować górną część maszyny.

Odkurzanie na mokro

Instalacja ściągaczek na dyszy:

1. Usunąć pasek szczotki.
2. Zamontować ściągaczki.

Zdjęcie worka filtrującego:

Podczas odkurzania na mokro należy zawsze zdjąć worek filtrujący.

1. Odblokować i wyjąć głowicę ssącą.
2. Wyciągnąć worek filtrujący.
3. Zamknąć włókninowy worek filtrujący zatyczką.
4. Zutylizować zużyty worek filtrujący z włókny zgodnie z przepisami ustawowymi.
5. Założyć i zablokować głowicę ssącą.




Bona DCS 50

Przenośny odkurzacz do pracy na sucho i mokro

Opróżnienie zbiornika po pracy na mokro

1. Użyć węża spustowego z tyłu urządzenia.

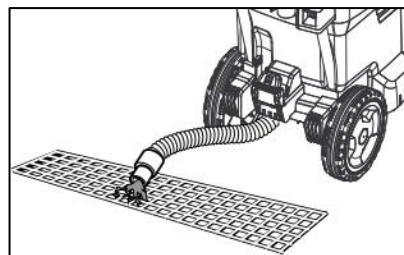

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zalecamy wyłączenie funkcji „Automatyczne odpylanie filtra” podczas pracy na mokro.
- Urządzenie wyłącza się automatycznie po osiągnięciu maksymalnego poziomu płynu.
- Podczas odkurzania płynów nieprzewodzących (np. emulsji wiertarskiej, olejów i smarów) urządzenie nie wyłącza się automatycznie po napełnieniu pojemnika. Poziom napełnienia musi być stale monitorowany, a pojemnik na czas opróżniany.
- Po zakończeniu odkurzania na mokro. Odłącz maszynę i wyczyść główny element filtrujący. Wyczyść elektrody szczoteczką.

Zawsze opróżniaj maszynę po użyciu.

Należy upewnić się, że zebrany pył nie wypadnie z maszyny podczas transportu.

W sprawie wszelkich prac konserwacyjnych i serwisowych prosimy o kontakt z Boną lub wyznaczonym dystrybutorem Bona.