

Bona FlexiSand 1.5

Instrukcja obsługi oraz instrukcja dotycząca bezpieczeństwa



AMO310001

Bona[®]

Spis treści

1.	Dane techniczne.....	3
2.	Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.....	4
3.	Naprawa, Serwis, Konserwacja.....	7
	a. Serwis.....	7
	b. Części zamienne i rysunek złożeniowy	7
4.	Gwarancja	8
5.	Specyfikacja materiałowa	9
6.	Informacje ogólne o Bona FlexiSand 1.5	10
	a. Zastosowanie	11
	b. Ryzyko	12
7.	Obsługa	12
	a. Montaż uszczelki przeciwpylowej	12
	b. Praca z siatkami	12
	c. Praca z dyskami ściernymi	13
	d. Regulacja wysokości prowadnicy	14
	e. Podłączenie odkurzacza	14
	f. Uruchomienie urządzenia.. ..	15
	g. Pozycja transportowa	16
7.	Przepisy bezpieczeństwa podczas używania szlifierki Bona FlexiSand 1.5.....	16
8.	Deklaracja zgodności EU	29

1. Dane techniczne

Bona AB Sweden www.bona.com made in Sweden				CE
Machine type Floor sander Bona FlexiSand AMO310000.3	Year-week	Motor power: 1,1 kW	Insulation: F	
Machine No:	Voltage: 230 V 50 Hz	Rated current: 6,0 A	Weight: 45 kg	

	UE
Rodzaj silnika:	1-fazowy, indukcyjny
Napięcie (+/- 10%):	230VAC
Częstotliwość:	50 Hz
Moc silnika:	1.5 kW
Prąd znamionowy:	8,5A
Zabezpieczenie urządzenia:	10A wyłącznik przeciążeniowy (reset ręczny), zabezpieczenie termiczne w silniku (automatyczne)
Zalecane bezpieczniki:	10A
Klasa izolacji:	F
Klasa ochrony:	IP31
Prędkość obrotów tarczy: (bez obciążenia)	147 obr./min
Waga urządzenia:	45 kg
Srednica tarczy:	407 mm
Licznik godzin:	<99 999 godzin
Wysokość / Szerokość / Głębokość	1170mm/ 490mm/ 640mm

Pomiar hałasu według EN ISO 3746:2010 & EN ISO 11202:2010

Poziom hałasu:	90,0 dB(A)
Skalkulowany efekt dźwiękowy:	101,7 dB

Pomiar wibracji według SS-EN ISO 5349-2:2001:

	X	Y	Z
Wibracje RMS (m/s ²)	0,33	0,38	0,48
Suma wektorów wibracji (m/s ²)	0,73		

Według używanych standardów SS-EN ISO 3746:1995 względne odchylenie standardowe wynosi 3 dB, określone w ISO 7574-1.

Według Szwedzkiej Inspekcji Pracy niepewność pomiaru przy pomiarze wibracji oszacowano na 20 – 40 %.

Czynnikiem, który przyczynia się do niepewności pomiaru jest przesyłanie wibracji do przyspieszeniomierza..

Gratulujemy wyboru nowego urządzenia wielofunkcyjnego Bona FlexiSand 1.5 do szlifowania, olejowania i polerowania. To urządzenie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego.

Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy. W razie jakichkolwiek niejasności należy zwrócić się do sprzedawcy lub do firmy Bona AB.

2. Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać instrukcję dotyczącą bezpieczeństwa i zapoznać z nią pracowników i użytkowników, tak, aby nikomu nic się nie stało podczas używania szlifierki. Należy zachować tę instrukcję!

Producent nie jest odpowiedzialny za jakiegokolwiek uszkodzenia ciała lub zniszczenie urządzenia z powodu niewłaściwej obsługi szlifierki!

Urządzenie jest przeznaczone tylko do prac związanych z przygotowaniem podkładów przed przyklejaniem parkietów, szlifowaniem, polerowaniem, olejowaniem i matowaniem podłóg drewnianych!

Urządzenie to może być obsługiwane tylko przez uprawniony do tego i odpowiednio przeszkolony personel.

Napięcie: Przed uruchomieniem szlifierki należy upewnić się, iż napięcie określone na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w gniazdku sieciowym.

UWAGA! Obowiązkowo należy przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.



DANGER - NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza możliwość spowodowania poważnych obrażeń ciała lub śmierci personelu obsługującego to urządzenie w razie zignorowania lub nie zastosowania się do INSTRUKCJI OZNACZONYCH SYMBOLEM **NIEBEZPIECZEŃSTWO** NA TYM URZĄDZENIU LUB W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Należy przeczytać całą instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.



WARNING - OSTREŻENIE oznacza możliwość spowodowania obrażeń ciała personelu obsługującego to urządzenie w razie zignorowania lub nie zastosowania się do instrukcji oznaczonych symbolem **OSTREŻENIE** na tym urządzeniu lub w tej instrukcji obsługi. Urządzenie to lub inne mienie może zostać uszkodzone, jeśli instrukcje oznaczone symbolem **OSTREŻENIE** zostaną zignorowane.



Przy niekorzystnych warunkach mieszanka pyłu i powietrza może być wybuchowa. Szlifowanie parkietów może wytworzyć środowisko zagrożone wybuchem. Poniższe procedury bezpieczeństwa **muszą** zostać wypełnione. Zapalniczki, lampki kontrolne i inne źródła zapłonu mogą spowodować wybuch, w przypadku używania ich podczas szlifowania. Wszystkie źródła zapłonu powinny być zgaszone, a jeśli to możliwe, całkowicie usunięte z miejsca pracy.

W miejscach pracy o słabej wentylacji istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia środowiska zagrożonego wybuchem, jeżeli pewne materiały łatwopalne tj. rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, alkohol, paliwo, niektóre środki do polerowania, pył drzewny i inne materiały łatwopalne znajdują się w powietrzu. Szlifierki podłogowe mogą spowodować zapalenie się materiałów łatwopalnych i szkodliwych oparów. W celu określenia łatwopalności należy przeczytać etykietkę producenta na wszystkich substancjach chemicznych, które mają zostać użyte. Należy zawsze zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy.

Szlifowanie gwoździ podczas szlifowania może spowodować pojawienie się iskier, a w rezultacie wybuch lub pożar. Należy podobiać gwiździe w podłódze, jeżeli takie są/ zawsze przez rozpoczęciem szlifowania podłogi. Zawsze należy trzymać gaśnicę (klasy ABC lub wodną) w pobliżu.

Używanie urządzenia niekompletnego lub nie w pełni zamontowanego może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Nigdy nie należy używać tego typu urządzeń przed ich pełnym zamontowaniem. Należy upewnić czy wszystkie zapięcia są zamocowane. Należy wyregulować urządzenie zgodnie ze specyfikacjami.

UWAGA! Nigdy nie należy usuwać lub wyłączać z działania przewodu uziemiającego w przewodzie zasilającym. Należy skonsultować się z elektrykiem w sytuacji, gdy brakuje uziemienia lub, gdy podejrzewamy niewłaściwe uziemienie obwodu.

Istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku wielokrotnego przzerwania obwodu lub jego przeciążenia. Należy skontaktować się z elektrykiem posiadającym uprawnienia, w celu skontrolowania bezpieczników, wyłącznika lub zasilacza.

Operator szlifierki lub inne osoby mogą doznać uszkodzenia ciała w przypadku, gdy podczas konserwacji urządzenie jest podłączone do zasilania. Zawsze należy wyjąć kabel zasilający szlifierkę z gniazdka zasilania.

Istnieje ryzyko uszkodzenia ciała w sytuacji, gdy szlifierka przejedzie po i uszkodzi kabel zasilający. Zawsze należy upewnić się, iż kabel zasilający nie dotyka bębna szlifierki. Zawsze należy podnosić kabel zasilający nad szlifierką i szlifować w kierunku przeciwnym do kabla.

Zawsze należy używać wyłącznika różnicowo-prądowego, który rozłącza obwód w razie wystąpienia awarii układu elektrycznego lub przedłużacza.

W celu uniknięcia niechcianego włączenia szlifierki, przewód zasilający musi być odłączony, podczas gdy urządzenie nie jest używane lub podczas serwisu.

Używanie szlifierki z uszkodzonym kablem zasilającym może spowodować porażenie prądem. Nie należy ciągnąć szlifierki za kabel zasilający. Ruchome części szlifierki mogą spowodować poważne uszkodzenie ciała i / lub szkody materialne. Należy trzymać ręce, stopy oraz luźne fragmenty odzieży z dala od ruchomych części szlifierki.

Jeżeli szlifierka używana jest bez wszystkich osłon ochronnych umieszczonych na swoim miejscu, może prowadzić to do uszkodzenia ciała lub szkód materialnych. Operator szlifierki lub inne osoby obecne podczas pracy szlifierki mogą doznać obrażeń, gdy zasilanie jest podłączone do urządzenia podczas wykonywanej konserwacji lub wymiany narzędzi i oprzyrządowania.



Ze względu na fakt, iż pył powstający podczas szlifowania (szczególnych rodzajów drewna i metali) jest szkodliwy dla zdrowia, należy używać maski ochronnej, minimum klasy P2.

Istnieje możliwość uszkodzenia oczu i / lub ciała w przypadku nie używania odzieży ochronnej i / lub sprzętu ochronnego podczas szlifowania. Należy zawsze używać ochronnych okularów, ochronnej odzieży, ochrony uszu i maski ochronnej, minimum klasy P2.

 Ochrona uszu obowiązkowa	 Nakaz użycia maski ochronnej	 Przeczytaj instrukcję i zalecenia dot. bezpieczeństwa	 Wysokie napięcie niebezpieczne dla życia	 Nie dotykać
--	--	---	---	---

W celu zminimalizowania zapylenia należy używać odkurzacza przeznaczonego do pyłu drzewnego. Przepływ powietrza w odkurzaczu powinien wynosić min. 245m³/godz. Zalecamy użycie systemu Bona DCS, aby osiągnąć najlepszy rezultat.

Pył drzewny należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na zewnątrz budynku, na powietrzu, ze względu na potencjalne zagrożenie pożarowe. Nigdy nie należy zostawiać worka zawierającego pył bez nadzoru.

Zawsze należy trzymać gaśnicę (klasy ABC lub wodną) w pobliżu.

Należy podjąć wszelkie środki, aby szlifierka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu.

Należy ostrożnie postępować z przewodami zasilającymi. Konieczne jest użycie właściwych przewodów o odpowiedniej długości (patrz Wyposażenie dodatkowe). Nie należy przenosić maszyny za kabel zasilający. Nigdy nie należy wyciągać kabla z urządzenia lub z gniazdka ściennego gwałtownymi i silnymi ruchami. Należy zabezpieczyć przewody przed wysoką temperaturą, olejem napędowym i ostrymi brzegami. Nie należy używać przewodów dłuższych niż 10 m.

W przypadku nie używania szlifierki usunąć przewód zasilający. Należy upewnić się, iż szlifierka nie zostanie włączona nieumyślnie. Nigdy nie należy przenosić szlifierki podłączonej do prądu. Wyłącznik nie może być włączony, kiedy szlifierka podłączona jest do gniazdka. Nie można używać urządzenia, jeżeli uchwyt startu nie działa tak jak powinien.

Należy regularnie sprawdzać szlifierkę. W razie wykrycia uszkodzonych części należy je natychmiast wymienić. W razie konieczności należy skontaktować się z producentem, autoryzowanym sprzedawcą lub partnerem serwisowym. Uwaga! Ze względu na swoją unikatową budowę, użycie innych części zamiennych i akcesoriów niż oryginalnych firmy „Bona” może spowodować ryzyko uszkodzenia ciała i / lub uszkodzenie szlifierki.

Szlifierka powinno być zawsze czysta i w dobrym stanie. W celu bezpieczniejszego i lepszego użycia, urządzenie należy utrzymywać w czystości. Należy postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą wymiany akcesoriów. Należy regularnie sprawdzać przewody zasilające. W przypadku uszkodzenia części konieczna jest ich naprawa lub wymiana.

Szlifierka powinna być przechowywane w suchym i zamkniętym pomieszczeniu.

Przed uruchomieniem szlifierki należy zamontować oprzyrządowanie. Zanim rozpoczniemy szlifowanie, należy upewnić się czy taśma ścierna jest poprawnie ustawiona. Uchwyt powinien być utrzymany w czystości, wolny od smaru.

Personel bez uprawnień powinien trzymać się z dala od miejsca pracy. Osoby nieupoważnione nie mogą dotykać szlifierki i przewodów zasilających.

Szlifierka może być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Szlifierka działa lepiej, jeżeli jest używana zgodnie z i przeznaczeniem. Silnik powinien „odpoczywać” w okresie wzmożonego użycia. Pozwoli to na ostygnięcie silnika i przedłuży jego trwałość. Należy używać bezpieczników o właściwej wartości Amper w odniesieniu do silnika.

Nie należy używać urządzenia do celów innych niż szlifowanie parkietu.

Serwis i naprawy dokonywane przez nieupoważniony personel mogą spowodować uszkodzenie lub wypadek. Jeżeli serwis i naprawy będą dokonywane przez nieupoważniony personel, gwarancja staje się nieważna. Serwis i konserwacja muszą być wykonane przez Bona lub sprzedawców autoryzowanych przez Bona.

Należy być uważnym podczas pracy i używać zdrowego rozsądku. Nie należy używać urządzenia będąc zmęczonym, pod wpływem alkoholu lub leków wpływających na ocenę sytuacji i kontrolę ciała. Ze względu na zagrożenie pożarem związane z pyłem, palenie jest zabronione podczas szlifowania.

**Należy zawsze używać
wyłącznika różnicowo-prądowego**



3. Naprawa, Serwis, Konserwacja

Serwis

Urządzenie wielofunkcyjne Bona FlexiSand 1.5 jest wysokiej jakości urządzeniem przetestowanym przed dostawą przez autoryzowany personel w fabryce. Jednakże, części elektryczne i mechaniczne ulegają zużyciu i starzeją się podczas długotrwałego użytkowania.

W celu utrzymania urządzenia w bezpiecznym i funkcjonalnym stanie, należy dokonywać serwisu każdorazowo po przepracowanych 250 godzinach, minimum raz w roku. Serwis ten obejmuje kontrolę kół, przewodów, uszczelki przeciwpylowej, tarczy szlifujących. Należy kontrolować także silnik, przełączniki i uchwyt.

Ze względu na unikatowość urządzenia, należy używać tylko oryginalnych części Bona, w innym przypadku może to osłabić bezpieczeństwo użytkowania.

Należy zawsze odłączyć przewód zasilający przed czyszczeniem urządzenia, zmianą oprzyrządowania, przeprowadzeniem konserwacji lub wymianą zużytych części.

W przypadku kontaktu z firmą celem zgłoszenia usterki lub zamówienia części zamiennych, należy podać model i numer seryjny urządzenia.

Informacje te znajdują się na oznaczeniu modelu urządzenia.

Nigdy nie należy czyścić urządzenia używając wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących lub węża.

Części zamienne i rysunek złożeniowy

W Internecie znajdziecie Państwo listę części zamiennych i rysunki złożeniowe dla urządzenia wielofunkcyjnego Bona FlexiSand i naszych innych produktów.

Adres strony: <http://spareparts.bona.com/>

W okresie obowiązywania gwarancji, serwis i naprawy mogą być przeprowadzane tylko za zgodą kierownika Bona Division Sanding (Działu Szlifowania) i przez personel firmy Bona AB lub upoważniony personel Bona Division Sanding (Działu Szlifowania) w Bona AB.

Inne naprawy (po zakończeniu okresu gwarancji) części mechanicznych i elektrycznych urządzenia mogą być dokonywane przez upoważniony personel Bona Division Sanding (Działu Szlifowania) w Bona AB lub upoważnionego technika posiadającego doświadczenie i wiedzę w zakresie przepisów bezpieczeństwa.

4. Gwarancja

Urządzenia wyprodukowane przez Bona Division Sanding (Dział Szlifowania) oraz system Bona DSC z akcesoriami po 1 stycznia 2008 obejmuje gwarancja fabryczna na wady fabryczne i materiałowe. Okres gwarancji i data rozpoczęcia umieszczone są na karcie gwarancyjnej dostarczonej z towarem.

Bona Division Sanding (Dział Szlifowania) zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wad fabrycznych i materiałowych, pod warunkiem, iż urządzenie, z pokrytymi kosztami przesyłki, zostanie dostarczone do firmy, z odpowiednim formularzem gwarancyjnym opisującym wadę.

Gwarancja fabryczna obejmuje tylko nowe urządzenia.

Firma nie podejmuje się innej formy rekompensaty lub odpowiedzialności za szkody.

Uszkodzenia podczas transportu lub koszty transportu nie będą rekompensowane. W razie uszkodzenia podczas transportu, odbiorca powinien skontaktować się z właściwą firmą transportową, celem uzyskania rekompensaty.

Gwarancja NIE pokrywa szkód powstałych podczas normalnego zużycia, stosowania niewłaściwych części zamiennych, nieostrożności, niewłaściwego użycia, postępowania bez zgody Bona Division Sanding (Dział Szlifowania) lub podłączenia maszyny do niewłaściwego prądu.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Materiałów zużywalnych takich jak koła, przewody elektryczne, materiały ściernie, lampy itp.
- Szkód pośrednich, uszkodzeń i usterek powstałych na skutek uszkodzeń z zewnątrz, wypadków, niewłaściwej i słabej konserwacji, przeciążenia, napraw przeprowadzonych bez wiedzy i zgody firmy, uszkodzeń z innych powodów poza kontrolą firmy.
- Urządzenia z częściami wyprodukowanymi przez inną firmę, poza kontrolą Bona AB.
- Części elektrycznych ze zmianami wartości napięcia poza to, co zostało wyszczególnione w instrukcji obsługi.
- Sytuacji, gdy płatność za urządzenie nie została dokonana zgodnie z warunkami umowy.
- Jeżeli urządzenie nie zostało odesłane do serwisu po każdorazowym przepracowaniu 250 godzin.

W razie roszczenia z tytułu gwarancji, urządzenie lub uzgodniona część musi zostać zwrócona do firmy lub do sprzedawcy, celem przeprowadzenia testu gwarancyjnego i potencjalnej naprawy gwarancyjnej lub wymiany.

W okresie obowiązywania gwarancji fabrycznej, serwis i naprawy mogą być przeprowadzane tylko za zgodą kierownika Bona Division Sanding (Działu Szlifowania) i przez personel firmy Bona AB lub upoważniony personel Bona Division Sanding (Działu Szlifowania) w Bona AB.

5. Specyfikacja materiałowa

Wyposażenie standardowe (zawarte z urządzeniem)

Nr.	Artukul	Numer artykułu
1	Bona FlexiSand	AMO310001
2	Bona talerz pod pad	ASO312501
3	Pad gumowy	ASO312007
4	Fartuch przeciwpyłowy	ASO312102
5	Przylącze odkurzacza	ASO316600
6	Przewód zasilający 10 m	ASO904023
7	Zabezpieczenie kół	ASO945391
8	Maska przeciwpyłowa kompl.	ASO991232
9	Klucz	ASO990819




Talerze robocze / akcesoria – wyposażenie dodatkowe

Talerz roboczy		Wykonywana czynność	Zalecane narzędzia
	Bona talerz roboczy pod pad 16". Dostarczany razem z maszyną. Art. nr. ASO312501	Standardowy talerz roboczy do szerokiego zastosowania. Szeroki wybór miejsc pracy. Do mocowania wielu różnych padów do czyszczenia, olejowania, polerowania i szlifowania surowego i zabezpieczonego drewna.	Bona pady nylonowe/gumowe Siatki ścierne Bona System Scrad Bona pady wełniane Ścierki Bona
	Bona Power Drive 4 x 150 mm Art. nr. ASO312540	Talerz roboczy z wymuszonym napędem krążków przeznaczony do szlifowania podłóg do surowego drewna. Bez problemu usuwa stare lakiery i farby. Podczas szlifowania doskonale wyrównuje nierówności podłogi dając gładką powierzchnię...	Krażki ścierne Bona 8700 Krażki ścierne Bona 8300 System krążków ściernych z nasypem diamentowym.
	Bona Quattro Disc 4 x 150 mm Art. nr. ASO312530	Ostateczne szlifowanie podłóg drewnianych. Odpowiedni do zakończenia szlifowania po szlifierce taśmowej.	Krażki ścierne Bona 8300 System krążków ściernych z nasypem diamentowym.
	Bona Multi Disc 6 x 125 mm Art. nr. ASO312520	Ostateczne szlifowanie podłóg drewnianych. Odpowiedni do zakończenia szlifowania po szlifierce taśmowej.	Krażki ścierne Bona 8300 System krążków ściernych z nasypem diamentowym.

	Bona PCD Disc Zawiera 5 segmentów PCD Art. nr. ASO312560	Do usuwania zanieczyszczeń z betonu i innych twardych powierzchni. Skutecznie usuwa stare kleje w tym subit, kleje do wykładzin, resztki wykładzin, farby, żywice epoksydowe.	Segmenty PCD
	Bona Diamond Disc Zawiera 5 segmentów diamentowych. Art. nr. ASO 312550	Do usuwania warstwy spieku z jastrychów, niwelowania i wyrównywania jastrychów beton. Może być również używana do wygładzania powierzchni po użyciu dysku PCD. Uwaga! Diamond Disc nie zastępuje frezarki	Segmenty diamentowe

6. Informacje ogólne o Bona FlexiSand 1.5

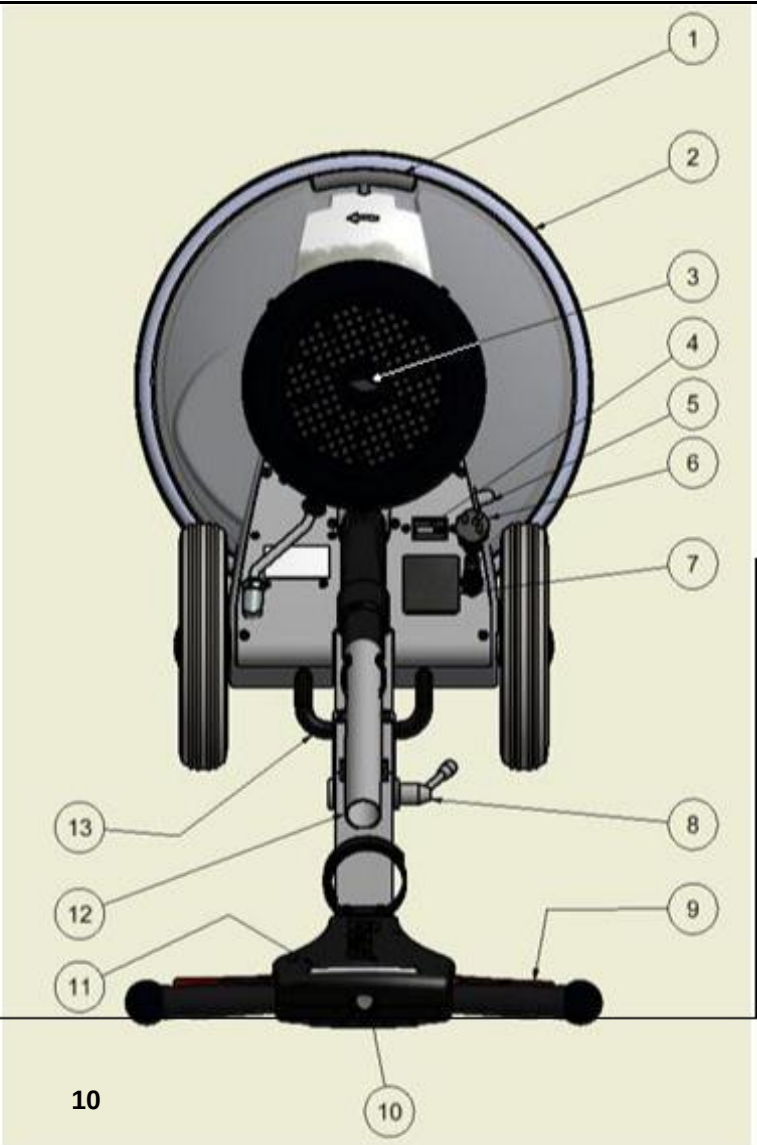1	Uchwyt przedni	
2	Fartuch przeciwpylowy	
3	Miejsce na lampę (akcesoria)	
4	Licznik motogodzin	
5	Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe	
6	Wtyczka „wejściowa” prądu	
7	Gniazdo „wyjściowe” prądu	
8	Dźwignia blokady składanej prowadnicy	
9	Dźwignia przełącznika zasilania	
10	Przycisk blokady mechanizmu regulacji wysokości prowadnicy.	
11	Przyciski blokady przełączników zasilania	

12	Przylącze odkurzacza	
13	Uchwyt tylni	

Obsługa Bona FlexiSand 1.5 podlega obowiązującym przepisom krajowym.

Oprócz zaleceń w instrukcji obsługi oraz przepisów obowiązujących w kraju i dotyczących zapobiegania wypadkom, należy także przestrzegać obowiązujących przepisów związkowych dotyczących bezpieczeństwa i profesjonalnych metod pracy. Metody pracy, w których nacisk nie zostanie położony na bezpieczeństwo są niedopuszczalne.

Zastosowanie standardowe

Urządzenie Bona FlexiSand 1.5 jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz budynku, w temperaturach pomiędzy +10°C (50°F) a +35°C (95°F) i przy dobrym oświetleniu. Użytkowanie w inny sposób jest złamaniem obowiązujących przepisów.

Podczas pracy z urządzeniem należy uważnie obserwować i mieć na uwadze otoczenie, a w szczególności osoby znajdujące się w pobliżu. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu dzieci. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia ciała powstałe w skutek takiego użycia urządzenia. W takiej sytuacji użytkownik ponosi pełne ryzyko. Oprócz instrukcji dotyczących standardowego zastosowania, należy przestrzegać także zaleceń producenta dotyczących utrzymania i konserwacji urządzenia.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia wynikające z dokonania zabronionych wymian.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia lub wykładziny podłogowej podlegającej szlifowaniu.

Ostrzeżenie! Urządzenie jest przeznaczone do pracy tylko na powierzchniach o maksymalnym nachyleniu 2%.

Ostrzeżenie! Nigdy nie należy przejeżdżać urządzeniem po przewodach zasilających. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Użytkownik jest wyraźnie proszony o używanie urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.

Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko za używanie urządzenia w jakiegokolwiek inny sposób. W takich przypadkach producent jest w pełni zwolniony od odpowiedzialności.

Urządzenie nie może być używane w miejscach, gdzie są wytwarzane lub przechowywane materiały wybuchowe lub łatwopalne (takie jak benzyna, rozcieńczalniki, olej napędowy, rozpuszczalniki, etc.). Elektryczne lub mechaniczne części urządzenia mogą spowodować zapalenie się tych substancji.

Nigdy nie należy pracować ze sprzętem zużytym, uszkodzonym lub niewłaściwym, gdyż może to spowodować uszkodzenie podłogi.

Należy zawsze używać wyłącznika różnicowo-prądowego!

Długość przewodu zasilającego wraz z przedłużaczem nie może przekraczać 10 m!

Ryzyko

W przypadku nie używania urządzenia usunąć przewód zasilający z gniazdka, tak, aby uniknąć bezprawnego użycia urządzenia i zapobiec uszkodzeniu podłogi.

Podczas przewożenia windą należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, w szczególności dotyczących ładowności.

W celu uniknięcia użytkowania przez osoby nieupoważnione, urządzenie musi być przechowywane we właściwym miejscu.

Należy systematycznie sprawdzać przewód zasilający i urządzenia pod względem zużycia.

6. Obsługa

Bona FlexiSand 1.5 może być stosowany do wielu różnych rodzajów prac związanych z podłogami w zależności od rodzaju talerza roboczego i materiału na tym talerzu (patrz strona 9). Standardowo razem z urządzeniem dostarczany jest talerz pod pad, który może być wykorzystany do mocowania padów, a pośrednio krążków ściernych, dysków ściernych siatek ściernych itp. Zawsze należy używać miękkiego padu pod talerzem przed mocowaniem materiałów ściernych. Nigdy nie należy stawiać maszyny na podłodze bezpośrednio na talerzu roboczym. Instrukcje dotyczące korzystania z innych talerzy i dysków patrz oddzielna instrukcja.

Montaż uszczelki przeciwpylowej

Należy umieścić uszczelkę przeciwpylową w przeznaczonym do tego wycięciu na gumowej taśmie.



Uwaga! Nigdy nie należy używać uszczelki przeciwpylowej podczas olejowania. Należy zawsze usunąć uszczelkę przed transportowaniem urządzenia.

Praca z siatkami (średnica 407 mm (16 cali), rozmiar granulacji P60-P220)



1. Umieścić siatkę na podłodze.



2. Umieścić pad na siatce.



3. Zamontować tarczę szlifującą.
UWAGA! Zamontować w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



4. Postawić maszynę na padzie

Praca z dyskami ściernymi (średnica 407 mm (16 cali), rozmiar granulacji P16-P220)



1. Zamontować tarczę szlifującą.
UWAGA! Odkręcić śrubę mocującą



2. Zamontować pad gumowy



3. Umieść dysk ścierny na padzie



4. Przykręcić śrubę mocującą

Regulacja wysokości prowadnicy




1. Nacisnąć przycisk znajdujący się na górze uchwytu.



2. Obniżyć uchwyt do żądanej wysokości. Im niższa pozycja przy swobodnie opuszczonych rękach, tym łatwiejsze obsługiwane urządzenia. Zwolnić przycisk.

Podłączanie odkurzacza

Dla zminimalizowania uwalniania się pyłu podczas pracy maszyny należy do niej podłączyć odkurzacz. Strumień powietrza z odkurzacza powinna wynosić co najmniej $245\text{m}^3 / \text{h}$. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów zalecamy podłączenie do Bona FlexiSand 1.5 Bona System DCS. Podłączyć wąż odkurzacza do rury odprowadzającej pył na Bona FlexiSand 1,5.

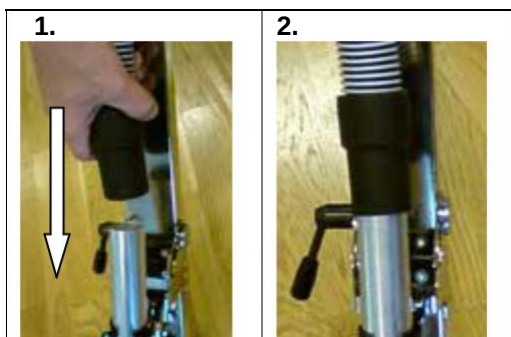

Uruchomienie urządzenia

	
1. Nacisnąć przycisk umieszczony na górze rączki	2. Obniżyć uchwyt do żądanej wysokości. Urządzenie nie rozpocznie pracy, jeżeli uchwyt nie będzie obniżony o przynajmniej 10 °.
	
3. Nacisnąć jeden z przycisków blokujących włącznik..	4. Następnie nacisnąć uchwyt startu, aby rozpocząć pracę, zwolnić przycisk blokady włącznika.

Należy ostrożnie podnieść rączkę i urządzenie poruszy się w prawą stronę. W przypadku opuszczania rączki urządzenie porusza się w lewą stronę. Należy znaleźć wypośrodkowaną pozycję oraz stosować niewielkie ruchy w górę i w dół w trakcie rozpoczynania pracy urządzenia tak, aby zapobiec skokom i przesuwaniu się urządzenia.

Jeżeli obsługa urządzenia okaże się zbyt trudna, należy zwolnić uchwyt startu, a urządzenie natychmiast zatrzyma się.

Przesuwanie się urządzenia w przód i w tył osiągniemy poprzez poruszanie się w wybranym kierunku. W przypadku trzymania rączki w środkowej pozycji, urządzenie będzie pracowało w miejscu.

Ostrzeżenie!

W razie nie obsługiwania urządzenia Bona FlexiSand lub Bona FlexiSand 15 wcześniej! Należy upewnić się, iż nie ma nikogo ani niczego w pobliżu, zanim włączymy urządzenie. Należy przeprowadzić pierwszy test na dużej, pustej powierzchni tylko z użyciem pada, to spowoduje łatwiejsze manewrowanie urządzeniem.

Pozycja transportowa

 1. Przechylić urządzenie do tyłu i zdjąć uszczelkę przeciwpylową.	 2. Usunąć talerz roboczy
 3. Podnieść uchwyt do pionowej pozycji, wyciągnąć przedni uchwyt do przenoszenia i złożyć prowadnicę.	 4. Uchwycić urządzenie w sposób pokazany na zdjęciu.

UWAGA! Należy zawsze usunąć uszczelkę przeciwpylową oraz tarczę szlifującą przed transportem.

Podczas przewożenia urządzenia w pojeździe, należy upewnić się, iż urządzenie jest bezpiecznie przymocowane, a koła zabezpieczone tak, aby zapobiec przesuwaniu się!

7. Przepisy bezpieczeństwa podczas używania szlifierki Bona FlexiSand 1.5

Uwaga!

Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych przepisów bezpieczeństwa w celu zredukowania ryzyka wystąpienia pożaru, awarii elektrycznych lub doznania obrażeń ciała. Dlatego też należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje przed rozpoczęciem używania urządzenia. Należy zachować instrukcję!

Należy zawsze używać wyłącznika różnicowo-prądowego!

1. W celu bezpiecznego użytkowania

Należy utrzymywać miejsce pracy w czystości, w zabrudzonym miejscu pracy wzrasta ryzyko wypadków

2. Należy zwracać uwagę na otoczenie

Nie można dopuścić, aby urządzenie zetknęło się z wodą lub wilgocią. Nie należy używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych płynów lub gazów.

3. Chronić przed wystąpieniem awarii elektrycznych

Należy zawsze używać wyłącznika różnicowo-prądowego! Unikać kontaktu z nieuziemiającymi przedmiotami lub powierzchniami takimi jak: przewody, rury, kuchenki elektryczne i, lodówki, itp.

4. Personel bez uprawnień powinien trzymać się z dala od miejsca pracy.

Osoby nieupoważnione nie mogą dotykać urządzenia i przewodów zasilających.

5. Przechowywanie urządzenia

Podczas gdy urządzenie jest nieużywane, powinno być przechowywane w suchym i zamkniętym pomieszczeniu.

6. Nie należy przeciążać urządzenia

Szlifierka działa lepiej, jeżeli jest używana zgodnie ze swoją pojemnością i przeznaczeniem.

Silnik powinien „odpoczywać” w okresie wzmożonego użycia. Pozwoli to na ostygnięcie silnika i przedłuży jego trwałość. Należy używać bezpieczników o właściwej wartości amper w odniesieniu do silnika.

7. Należy używać właściwego urządzenia

Mniejsze urządzenia lub akcesoria nie powinny wykonywać prac przeznaczonych dla większych urządzeń. Nie należy używać urządzenia do celów innych niż tych, do których jest przeznaczone.

8. Należy używać odpowiedniej odzieży

Nie nosić luźnych ubrań, gdyż zostać wkręcone w szlifierkę.

9. Ostrożnie postępować z przewodami zasilającymi

Konieczne jest użycie właściwych przewodów o odpowiedniej długości (patrz Wyposażenie dodatkowe). Nie należy przenosić maszyny za przewód zasilający. Nigdy nie należy wyciągać przewodu z urządzenia lub z gniazdka ściennego gwałtownymi i silnymi ruchami. Należy zabezpieczyć przewody przed wysoką temperaturą, olejem napędowym i ostrymi przedmiotami. Należy trzymać przewody z dala od szlifowanej powierzchni.

10. Odłączyć szlifierkę od prądu w przypadku nie używania jej

Należy upewnić się, iż szlifierka nie zostanie włączona nieumyślnie. Nigdy nie należy przenosić urządzenia podłączonego do prądu z ręką na włączniku. Wyłącznik nie może być włączony, kiedy szlifierka podłączana jest do gniazdka. Nie można używać urządzenia, jeżeli wyłącznik nie działa tak jak powinien.

11. Usunąć narzędzia do naprawy przed włączeniem urządzenia

Należy sprawdzić czy w szlifierce nie znajdują się jakiegokolwiek narzędzia podczas włączania lub pracy urządzenia.

12. Należy używać sprzętu ochronnego

Konieczność używania maski ochronnej P2 i ochronników uszu z atestem.

13. Należy regularnie sprawdzać urządzenie

W razie wykrycia uszkodzonych części należy je natychmiast wymienić. W razie konieczności należy skontaktować się z producentem, autoryzowanym sprzedawcą lub partnerem serwisowym.

Uwaga! Użycie innych części zamiennych i akcesoriów niż tych zalecanych może spowodować ryzyko uszkodzenia ciała i / lub uszkodzenie urządzenia.

14. Utrzymywać szlifierkę w dobrym stanie.

W celu bezpieczniejszego i lepszego użycia, szlifierkę należy utrzymywać w czystości. Należy postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą konserwacji i wymiany akcesoriów. Należy regularnie sprawdzać urządzenie. W przypadku uszkodzenia części konieczna jest ich naprawa lub wymiana. Uchwyt powinien być utrzymany w czystości, wolny od smaru.

15. Należy być uważnym podczas pracy

Należy używać zdrowego rozsądku. Nie należy używać szlifierki będąc zmęczonym, pod wpływem alkoholu lub leków wpływających na wzrok, ocenę sytuacji i kontrolę silnika. Ze względu na zagrożenie pożarem związane z pyłem, palenie jest zabronione podczas szlifowania.

Producent:

Bona[®]
Division Sanding

Vallgatan 45, SE-716 31 Fjugesta, Sweden
Tel.: +46 (0)40 38 73 90 Fax: +46 (0)585 204



Proszę odwiedzić:
www.bona.com/compliance aby
uzyskać więcej informacji o
utylicacji części elektrycznych i
elektronicznych



PRODUCENT
Bona AB, Division Sanding
 Vallgatan 45, SE-716 31
 Fjugesta, Sweden
 Tel.: +46 (0)40 38 73 90
 Fax: +46 (0)585 204
Bona AB
 Box 21074, SE-200 21
 Malmö, Sweden
 Tel.: +46 (0)40 38 55 00
 www.bona.com



Deklaracja zgodności EU

Zgodna z dyrektywą 2006/42/EC, Aneks 2A

Niniejszym gwarantujemy, iż szlifierka Bona FlexiSand 1.5 o numerze:

- AMO 310001

spełnia wymagania w dyrektywie Rady:

- 2006/42/EC na urządzenia,
- 2006/95/EEC dotyczy urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku z określonymi tolerancjami napięcia,
- 2004/108/EEC dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej, z odpowiednimi poprawkami.

Następujące normy zostały użyte, jako wytyczne przy projektowaniu tych urządzeń:

EN ISO 14121-1 EN	Bezpieczeństwo maszyn – ocena ryzyka
ISO 12100 -1,-2	Bezpieczeństwo maszyn – Podstawowe zasady, zasady ogólnej budowy
EN ISO 13857	Bezpieczeństwo maszyn - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
EN 61000-3-11	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)
EN 55014 -1, +A1:2009	Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja Część 2: Odporność
EN 60335-12012	Bezpieczeństwo urządzeń stosowanych w gospodarstwach domowych – wymagania ogólne
EN ISO 60335-2-67:2012	Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg do użytku komercyjnego

Fjugesta, 28 maja
 2013 Anders Schön
 Site Manager
 Telefon nr:
 +46 40 387 387

Podpis

(Podpis osoby upoważnionej)