



# Guia de seleção de segmentos

Disco para Betão Bona – Escolha do segmento adequado para cada tipo de superfície

O sistema Bona FlexiSand Pro System permite agora efetuar uma lixagem ainda mais eficiente sobre o betão. O motor potente da máquina Bona FlexiSand, combinado com o Disco exclusivo para Betão Bona e os seus segmentos distintos, oferece uma lixagem uniforme e eficiente para qualquer superfície e em qualquer direção.

Este guia de seleção contém instruções claras sobre que segmentos se devem selecionar para cada tipo de superfície, como montar os segmentos, e truques sobre como otimizar o processo de lixagem.

Seletor de disco para betão



Substrato	Segmento Diamond	Segmento PCD Split	Segmento PCD Maxi
Betão mole	✓	⊖	⊖
Betão duro	✓	⊖	✗
Pavimento	✓	⊖	⊖
Anidrita	✓	⊖	⊖
Densit	✓	⊖	✗
Betão para revestimentos	⊖	⊖	✓
Resina epoxídica	✓	✓	⊖
Poliuretano	✗	✓	⊖
Cola com uma grossura < 1 mm	⊖	✓	⊖
Cola com uma grossura > 1 mm	✗	⊖	✓
Cola à base de silano	✗	✓	✓
Asfalto (Betume, PEN máx. 100)	✓	⊖	⊖
Bauxita	✓	⊖	✗
Cartão	✓	⊖	✗
Alcatifa	✗	⊖	✓
Juta	✗	✓	⊖
Restos de feltro	✗	⊖	⊖
Pintura	✗	⊖	✓



Melhor escolha



Aceitável




Não recomendável

Escolha dos segmentos adequados para o trabalho



Examine o desgaste dos segmentos com atenção. Recomenda-se comprovar isto depois de meia hora de utilização. Pode ser que se esteja a utilizar um segmento inadequado se já parece totalmente desgastado. Consulte a tabela anterior e troque o segmento pelo mais apropriado.

Montagem correta dos segmentos PCD Maxi

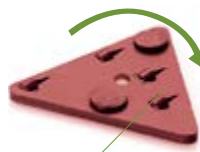

Monte o segmento PCD Maxi com o fio cortante na mesma direção na qual rode a máquina.